

MATRA 
COMMUNICATION



MATRACOM 36


NOTICE D'UTILISATION

SOMMAIRE


• Descriptif	1 et 2
<hr/> Face arrière - Face avant <hr/>	
• Installation	3
<hr/> Branchements - Choix de la numérotation <hr/>	
• Utilisation	4
<hr/> Réglage du volume sonnerie - Pause - Rappel du dernier numéro composé <hr/>	
• En communication	5
<hr/> Secret - Transfert vers un autre poste <hr/>	
• Installation murale	6
<hr/>	
• Informations installateurs	6
<hr/>	
• Garantie	7
<hr/> Condition de garantie - Entretien <hr/>	

DESCRIPTIF

FACE ARRIÈRE

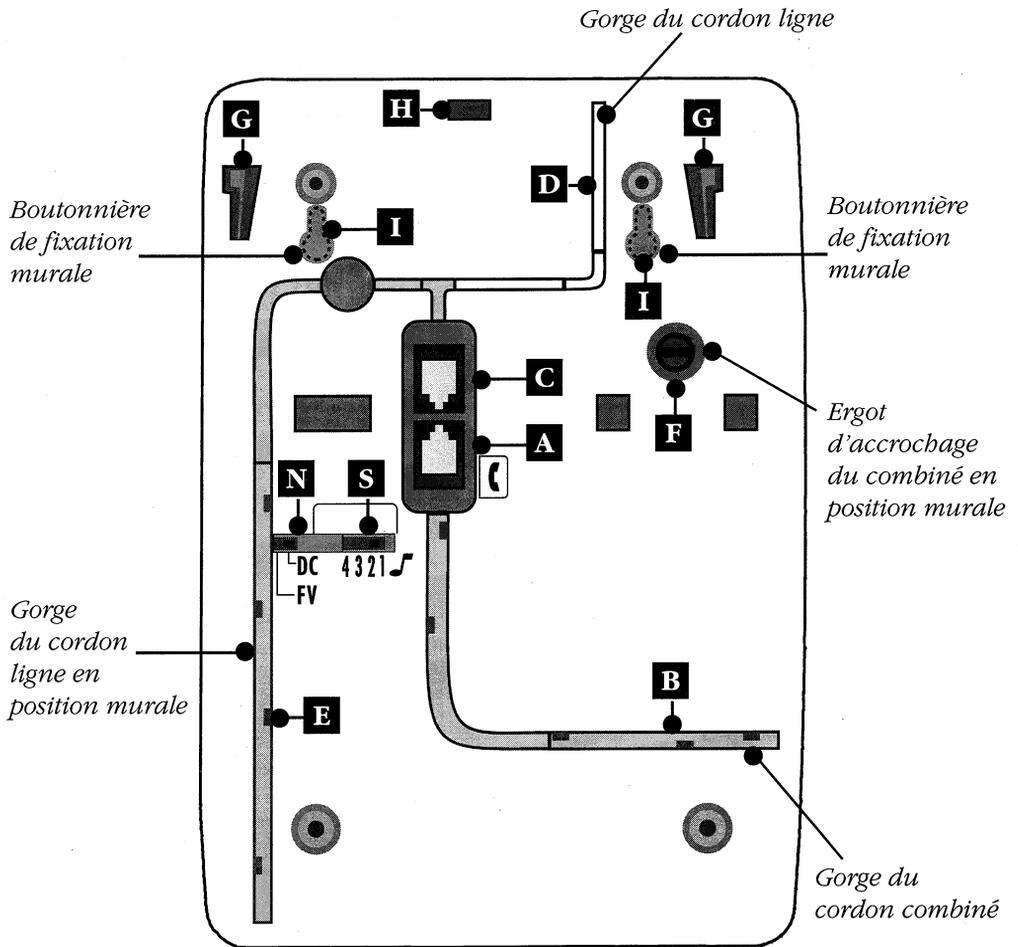

FACE AVANT

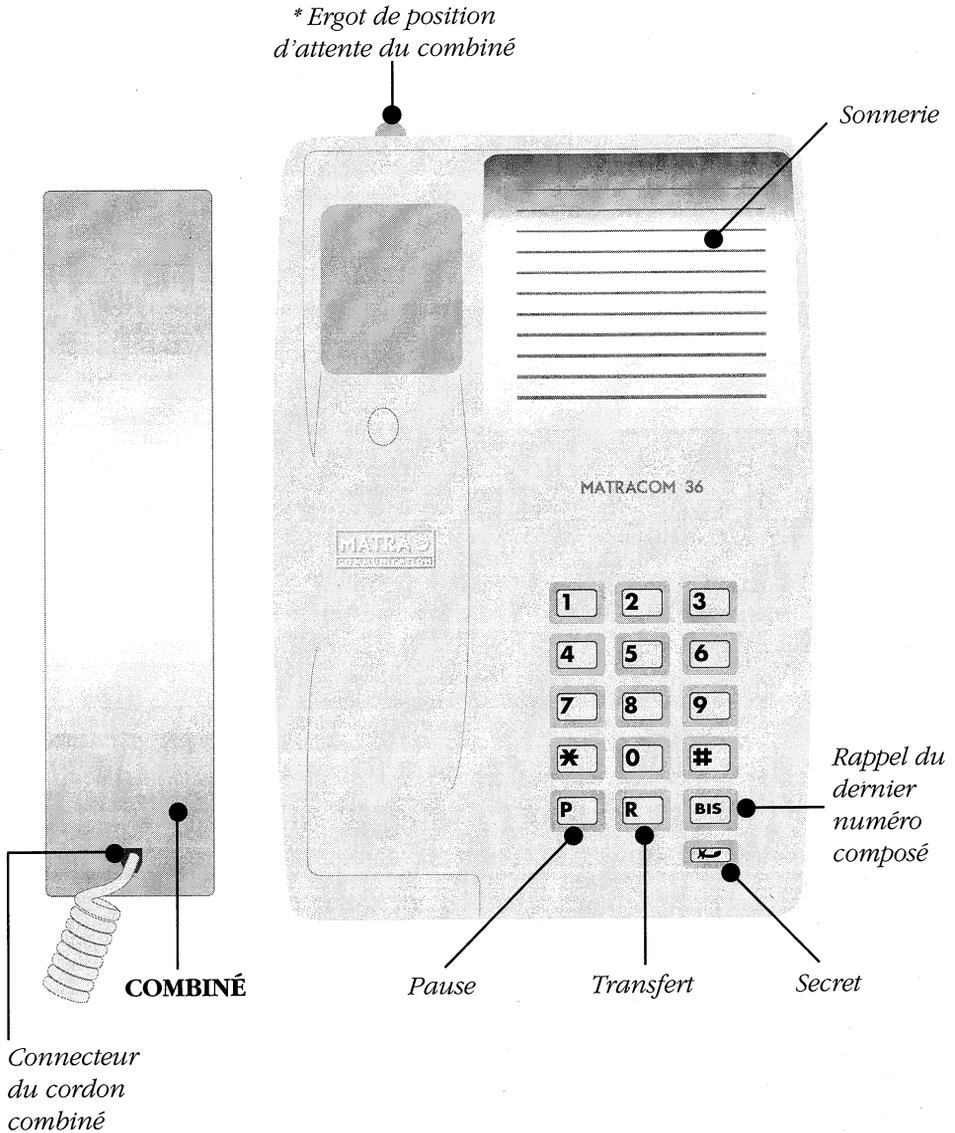


** En utilisation murale*

BRANCHEMENTS

1 - Engagez à fond le connecteur du cordon spiralé côté long dans **A** et l'autre, côté court dans le combiné.

2 - Faites cheminer le cordon dans la gorge **B**.

Combiné

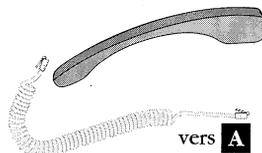


1 - Engagez à fond le connecteur du cordon de ligne en **C**.

2 - Faites cheminer le cordon dans la gorge **D**.
Pour un accrochage mural du poste, utilisez la gorge **E**.

3 - Branchez le conjoncteur dans la prise murale.

Ligne

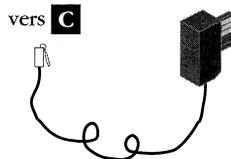

Pour installer MATRACOM 36 en position murale, reportez-vous à la page 6.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003.

CHOIX DE LA NUMÉROTATION

La position de l'interrupteur **N** situé sous l'appareil détermine le type de numérotation du poste.

Électronique

FV

Vers la gauche (position FV) :

Le poste numérote en Fréquences Vocales. C'est le mode par défaut à la livraison.

Vers la droite (position DC) :

Traditionnelle

DC

Le poste numérote en Décimal. Utilisez ce mode si le précédent ne fonctionne pas.

UTILISATION

RÉGLAGE DU VOLUME SONNERIE

Volume



L'interrupteur **S**, à 4 positions situé sous l'appareil, permet de régler le volume de la sonnerie. Vers la gauche en position 4, le volume est au maximum.

Vers la droite en position 1, le volume est au minimum.

Nota : Il n'y a qu'une seule mélodie de sonnerie.

PAUSE



Derrière certains centraux ou standards téléphoniques, il faut avant de composer le numéro de son correspondant, attendre la tonalité du 16 pour un numéro national, celle du 19 pour un numéro international ou la tonalité d'accès au réseau public si le poste est raccordé à un central d'entreprise. En numérotation automatique par le BIS, pour que le poste respecte automatiquement ces attentes, il faut après chaque préfixe enregistrer une pause en appuyant sur **P**, sinon le poste n'attendra pas la tonalité et le numéro sera erroné.

Exemple :

0 P 1 6 P
9 8 7 6 7 0 0 0

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

Rappel



Pour rappeler le dernier numéro composé :

1 - Décrochez le combiné

2 - Appuyez sur **BIS** .

Le dernier numéro composé est conservé pendant environ 15 minutes après raccrochage, et tant qu'un autre numéro n'a pas été composé.

Effacement

Pour effacer le contenu de la mémoire BIS, il faut décrocher le combiné et appuyer sur **P** .

SECRET

Pour couper momentanément le micro afin que votre correspondant ne vous entende plus :

1 - Appuyez et maintenez l'appui sur la touche .



Pour reprendre la conversation avec votre correspondant :

2 - Relâchez la touche .

TRANSFERT VERS UN AUTRE POSTE

1 - Appuyez sur la touche .

2 - Attendez la tonalité

3 - Composez le numéro du correspondant

4 - Attendez sa réponse ou raccrochez le combiné



Nota : Sur certains centraux d'entreprise, la commande de transfert s'effectue par composition d'un chiffre.

CONDITIONS DE GARANTIE

MATRACOM 36 est garanti un an à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi, la réparation dans le cadre de cette garantie, sera effectuée gratuitement, pièces et main d'œuvre.

La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

En cas de panne, adressez-vous à votre service entretien, votre installateur, votre revendeur ou au réparateur agréé de votre région.

ENTRETIEN

Entretenez régulièrement votre MATRACOM 36, il gardera ainsi son aspect neuf.

Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

N'utilisez ni solvants, ni de produits ménagers.

