Panasonic

Telefono proprietario digitale

Guida di riferimento rapido

N. modello KX-T7665

Informazioni importanti

Utilizzando i modelli della serie KX-T7665 vi preghiamo di rispettare scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza.

- In caso di problemi, scollegate il cavo telefonico dal telefono e collegatelo al posto di un altro telefono funzionante. Qualora il telefono non funzioni si consiglia di inviare il telefono difettoso presso un Centro Assistenza Autorizzato Panasonic. Se il telefono non dovesse funzionare correttamente, far controllare la centrale KX-TDA o il cablaggio interno del telefono da personale tecnico qualificato.
- Tenere l'unità lontano da fonti di calore e dispositivi che emettano disturbi elettrici quali le lampade fluorescenti, motori e televisori, poichè vi è la possibilità che interferiscano con le prestazioni dell'apparecchio.
- Evitate di esporre il telefono alla polvere, all'umidità, alle alte temperature (oltre i 40 °C) e alle vibrazioni, nonchè alla luce diretta del sole.
- Per la pulizia, evitate di utilizzare benzina, solventi o altri prodotti simili, ne alcun tipo di polvere abrasive. Utilizzate esclusivamente un panno morbido inumidito.
- Non utilizzate microtelefoni di marche diverse da Panasonic.
- Per evitare cortocircuiti non smontare il telefono. Lo smontaggio e le riparazioni del telefono devono essere effettuate solamente da personale di assistenza tecnica qualificato Panasonic.
- Qualora si verifichi un malfunzionamento a livello delle parti interne, scollegate immediatamente il cavo del telefono e riportate l'unità presso il centro assistenza autorizzato Panasonic.
- Non inserite nelle aperture o nei fori dell'apparecchio fili, graffette fermafogli etc.

AVVERTENZA:

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O CORTOCIRCUITI NON ESPONETE L'UNITÀ ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

IL MICROTELEFONO E'MAGNETIZZATO, PERTANTO POTREBBE ATTIRARE PICCOLI ELEMENTI FERROSI.

AVVISO IMPORTANTE:

In condizioni di interruzione di alimentazione, questo telefono potrebbe non funzionare. Accertarsi che sia disponibile un altro telefono, non dipendente dall'alimentazione locale, da utilizzare in caso di emergenza.

Nota: In questo manuale è stato omesso il suffisso del codice di ciascun modello.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.



Questo prodotto è utillizzabile solamente con i sistemi telefonici Panasonic serie KX-TDA

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti di base e agli altri importanti requisiti stabiliti nella Direttiva 1999/5/EC.

Se si desidera ottenere una copia della Dichiarazione di conformità originale dei nostri prodotti relativa a R&TTE, consultare il nostro sito Web all'indirizzo: http://doc.panasonic-tc.de


Pulsante linea S	Ricevitore sganciato	Ricevitore agganciato	Numeri funzione	Parlare
Pulsante Gruppe (Gruppe ICD) Chiamate entran	o di distribuzione	Pulsante chiam	ata diretta interno	
Tono di conferma	F.B.Tono d	i chiamata		

C.Tono di conferma F.B.Tono di chiamata					
Funzione	Operazioni				
Effettuare le chiamate					
Chiamata	Verso un interno Verso un utente esterno n. interno (L.U.) Verso un utente esterno (L.U.) (L.U.) (L.U.) (L.U.)				
Richiamare	> ► □ ► ∫((
Selezione Rapida	n. selezione rapida ► (\(\lambda' \)				
Selezione rapida con un solo tasto	Per memorizzare PROG.				
Chiamata operatore	► 0 / 9 * ► ((¿ * Il numero può variare in base alla nazione.				
Numeri Brevi Personali	Per memorizzare National Per memorizzare N				
Numeri Brevi di Sistema	Per effettuare una chiamata □ numero breve di sistema (3 cifre) □ ((') □ (
Chiamata Citofono	n. citofono (2 cifre) C.Tono (4)				
Prenotazione su occupato	Per Prenotare Mentre l'apparecchio emette il tono di occupato G.Tono Per rispondere (se l'impostazione è stata effettuata dopo la composizione del numero) Mentre si riceve lo squillo di richiamata				
Durante una conversazione					
Mettere in attesa una chiamata	Per mettere una chiamata in attesa Per riprendere una chiamata dall'interno in attesa				

Funzione	Operazioni				
	Durante una conversazione				
Trasferire una chiamata	C. Tono (n. interno) A un interno A un interno A un utente esterno A un utente esterno				
Funzioni Utili					
Monitor con microtelefono sganciato	Per attivare/disattivare Durante una conversazione				
Parcheggio Chiamata	Per parcheggiare Durante una conversazione n. area di parcheggio (2 cifre) C. Tono Per recuperare N. zona parcheggio Muto C. Tono n. area di parcheggio (2 cifre) Auto C. Tono C. Tono C. Tono C. Tono C. Tono				
Conversazione con più utenti	Per aggiungere altri utenti durante una conversazione pulsante programmato con la funzione CONF C.Tono (conferenza) Parlare con il nuovo utente. Per abbandonare una conferenza assegnato come il pulsante programmato con la funzione CONF C.Tono (conferenza) Parlare con il nuovo utente. Per abbandonare una conferenza assegnato come il pulsante CONF c.Tono (conferenza)				
Risposta per assente	Example 1				
Invio di un segnale di avviso di chiamata	Mentre l'apparecchio emette il tono di occupato 1 ▶ Attendere la risposta. ▶ ਿ((८)				
Risposta all'avviso di chiamata	Per mettere in attesa la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente .t. MT * ((-\xi_{\text{L}} \xi_{\text{U}} \xi				


^{*} Ignorare questa manovra se entrambi gli utenti sono interni.

Funzione	Operazioni			
	Funzioni Utili			
Cercapersone	Per ricercare N. gruppo C.Tono Attendere Ia risposta. C.Tono C			
Messaggio per interno	Chiamante Per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa Quando l'interno chiamato è occupato o non risponde C.Tono Per richiamare Chiamato Per richiamare			
Log-in/Log-out	* 7 3 6 1 Per Log-in R. interno Gruppo ICD Specifico Tutto * 7 3 6 0 Per Log-out Tutto C.Tono			
	Prima di lasciare la scrivania			
Inserimento del messaggio di assenza	Per impostare ↑ 7 5 0 ► (1-9) parametro (se richiesto) # ► (\$\frac{\parametro}{\parametro}\$)			
	Per annullare → × 7 5 0 0 ► →			
Deviazione di Chiamata	Tutte le chiamate Chiamate esterne Chiamate interne			
	Tutte le chiamate 3 Occupato 4 Non risposta 5 Occupato/ Non risposta 0 Annulla			

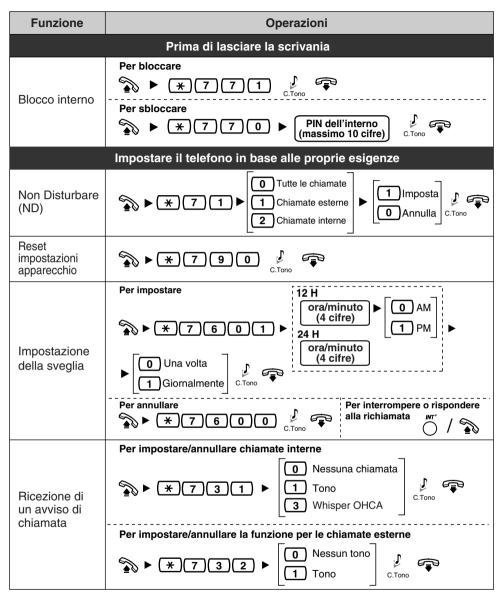



- Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale di Utente del centralino telefonico.
- E' possibile programmare i pulsanti linee esterne in pulsanti di funzione.
- Il capitolo "Posizione dei comandi" è riportato a pagina 6.

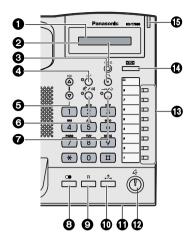


- 1 LCD (Display a cristalli liquidi)
- PROGRAMMAZIONE: Utilizzato per entrare e uscire dalla modalità di programmazione.
- **TRASFERIMENTO:** Utilizzato per trasferire una chiamata ad un altro utente.
- INTERFONO: Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate interne.
- **Tasto VOLUME:**Utilizzato per regolare il volume.
- RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE: Viene utilizzata per ricevere una telefonata in viva voce (senza microtelefono) o per disattivare il microfono durante una conversazione.

| Impostazioni

Volume della suoneria

Mentre il ricevitore è agganciato o ricevere una chiamata

♦ Tipo squillo di chiamata



*Il tono di suoneria dei motivi da 09 a 30 è uguale a quello del motivo 01.

RIPETIZIONE AUTOMATICA/ MEMORIZZAZIONE: Utilizzato per la Selezione rapida personale/sistema o per memorizzare le modifiche di programmazione.

- 8 RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO: Utilizzato per richiamare l'ultimo numero selezionato.
- FLASH/RICHIAMATA: Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un'altra chiamata senza riagganciare.
- **(b)** ATTESA: Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
- **MICROFONO:** Usato per conversazione a mani libere.
- **VIVA VOCE:** Utilizzato per la modalità viva voce.
- Pulsanti programmabili (Linee Esterne): Utilizzati per effettuare o ricevere una chiamata esterna.


 Premendo questo pulsante è possibile impegnare automaticamente una linea esterna. (È necessario programmare il pulsante.) È possibile programmare il pulsante anche per altre funzioni: tasto interno, numero rapido etc.)
- MESSAGGIO: Utilizzato per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa o per chiamare l'interno che ha lasciato tale messaggio.
- SPIA LUMINOSA Messaggi/Chiamata: Lampeggio Verde = Chiamata Interna Lampeggio Rosso = Chiamata Esterna Rosso Fisso = Messaggio in attesa
- ◆ Contrasto LCD (Display a cristalli liquidi)



Impostazione delle funzioni in modalità programmazione

Accesso in modal	tà di programmazione	Per uscire			
PROG.		PROG.			
Operazioni					
Loop Esterne (L-Est) Linea Esterna Singola (S-Est) Selezione Diretta Interno Selezione con un solo tasto Gruppo di distribuzione	* P O n. linea esterna O n. linea esterna O n. linea esterna O O n. linea esterna O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	DEVIA/ND - Tutte le chiamate DEVIA/ND - Chiamate esterne DEVIA/ND - Chiamate interne Conto Conferenza Lu.			
chiamate in entrata (Gruppo ICD)	gruppo ICD ▶	Log-in/Log-out			
Assegnazione linea preferenziale, in uscita		Una linea esterna libera ! + (n. tasto L.U.) / Un tasto L.U./ Gruppo ICD			
Assegnazione linea preferenziale, in entrata	20 × Ö × [2	La linea che squilla da più tempo			
Ricezione chiamate interne Squillo/Voce	21 ▶	Suoneria (Tono di chiamata) Direttamente (Chiamata a voce) Solo suoneria			
Avviso di chiamata per le chiamate esterne	30 ▶	0 No (Nessun tono) / 1 Sì (Tono)] ▶ → ✓ ♦			
Selezione Avviso di chiamata	31 ▶ →	Nessuna / 1 Tono/ 3 Whisper OHCA > O			
Selezione del Tono di avviso di chiamata	32 ▶ → ►	0 Tono 1/1 Tono 2 ▶			
PIN [Personal Identification Number] (PIN-massimo 10 cifre)	9 0 ► Per mo	postare un PIN di interno ell'interno PIN dello			
Impostazione dei dati di default per la programmazione dell'interno	## ▶ ▶	→/-\$ O			

Collegamento

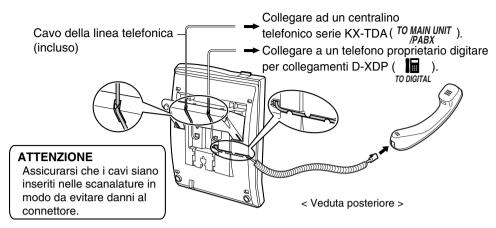




 La disponibilità della funzione D-XDP dipende dalla versione del software del centralino telefonico collegato. Per ulteriori dettagli sulla funzione D-XDP, consultare il rivenditore.

Montaggio del telefono a parete


 Premete il portamicrotelefono fino allo scatto. Il microtelefono rimarrà in posizione trattenuto dalla linguetta.



2 Rimuovere il supporto collegato.

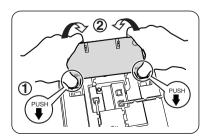

3 Fissate il telefono alla parete.

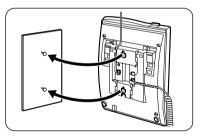

Durante il corso di una telefonata, potete appoggiare provvisoriamente il microtelefono sulla parte superiore dell'apparecchio come illustrato nel disegno.

