

Manuale Utente

Per utilizzo con iPECS MG



**Telefoni LDP
7016D
7024D**

Informazioni importanti per la Sicurezza

Per evitare pericoli inattesi o danneggiare il telefono, leggere attentamente le note prima di installare o cercare di riparare il telefono. Le note seguenti, "Attenzione" e "Pericolo", hanno il significato seguente:

 **Pericolo:** Per ridurre la possibilità di scariche elettriche o folgorazioni, non installare il vostro telefono in ambienti ad elevata umidità, quali una stanza da bagno, una piscina, ecc

 **Attenzione:** Utilizzare soltanto le batterie e il carica batterie da tavolo approvate LG-Nortel per evitare il danneggiamento del telefono. Utilizzando altri tipi di batterie o di carica batterie si corre il rischio di provocare danni al telefono, un'esplosione e il conseguente decadere della garanzia del telefono.

Attenzione

1. Il telefono deve essere installato, sostituito o riparato solamente da personale qualificato.
2. Non versare l'acqua o dei liquidi sul telefono. Se dovesse accadere scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica e chiamare l'assistenza tecnica. Possono verificarsi corti circuiti o provocare degli incendi.
3. Se si sente odore di fumo o si notano fiamme, scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica. Chiamare l'assistenza tecnica.
4. Non toccare l'adattatore di alimentazione, se avete le mani bagnate. Possono verificarsi folgorazioni, corti circuiti o incendi.
5. Non tirare il cavo d'alimentazione o il cavo della linea telefonica. Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.
6. Non utilizzare il telefono durante i temporali, poiché i fulmini possono provocare incendi, folgorazioni o danni all'udito.
7. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione se il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati. Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.



Disposizioni per lo smaltimento dell'apparecchiatura

1. Il simbolo significa che l'apparecchiatura è conforme alle Direttive 2002/95/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché al loro smaltimento.
2. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere conferita ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici o, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, riconsegnarla al rivenditore.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui l'apparecchiatura è composta
4. Lo smaltimento da parte dell'utente, non conforme alle direttive vigenti in materia del prodotto, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Pericolo

1. Installare il telefono in luoghi che i bambini non possano raggiungere. I bambini possono ferirsi o danneggiare il telefono.
2. Nel ricevitore del telefono la capsula presente è un dispositivo magnetico che può attrarre piccoli oggetti di metallo, come graffette o altro. Fare molta attenzione e controllare per non ferirsi o danneggiare il telefono.
3. Non installare il telefono in luoghi polverosi, umidi o in cui vi siano forti vibrazioni poiché l'apparecchiatura si può danneggiare.
4. Installare in luoghi asciutti e ben ventilati, altrimenti il telefono si può danneggiare.
5. Se si utilizzano delle prese multiple non sovra caricarle collegando molte apparecchiature. Si possono verificare corti circuiti e provocare incendi.
6. Non mettere oggetti pesanti sul telefono poiché si possono provocare danni o la rottura dell'apparecchiatura stessa.
7. Non sottoporre il telefono a urti o cadute.
8. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici del telefono.
9. Non installare in luoghi esposti direttamente ai raggi del sole o nelle vicinanze di fonti di calore.
10. Non cercare di aprire e intervenire sulle parti interne del telefono. Non introdurre cacciaviti o pinzette all'interno dei fori. Si possono verificare incendi o danneggiamenti al telefono con il conseguente decadimento della garanzia.
11. Pulire il telefono soltanto con un panno morbido e asciutto. Non usare i liquidi volatili quali benzina, alcool o acetone perché possono provocare incendi o rovinare l'involucro. Non pulire con prodotti al silicone o cera poiché possono penetrare nell'apparecchiatura e compromettere il buon funzionamento.

Conformità del prodotto alle norme di Sicurezza

Dichiarazione di Conformità

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:
Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 301489-1 V.1.6.1;
EN 301489-6 V.1.2.1
Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001+A11:2004
La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura CE.
La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

Messa in servizio

Serie LDP-7000 , Modelli 7016D e 7024D

I telefoni LDP-7016D/7024D sono apparecchi digitali di facile utilizzo, che offrono 3 tasti di funzione variabile e un tasto di navigazione.

❖ Caratteristiche:

- Linea elegante
- Display a 3 linee multi livello (3 x 24)
- 16 o 24 tasti flessibili con LED bicolori
- Porta Addizionale (ADP) per telefono BCA o FAX
- Lista chiamate eseguite/ricevute
- Funzione di registrazione chiamate (solo 7024D con modulo opzionale USB).
- Funzione “mani libere”(solo 7024D con modulo opzionale Blue-Tooth).
- Montaggio a parete (supporto opzionale)

LDP-7016D




LDP-7024D



Messa in servizio

Dispositivi e tasti di funzione

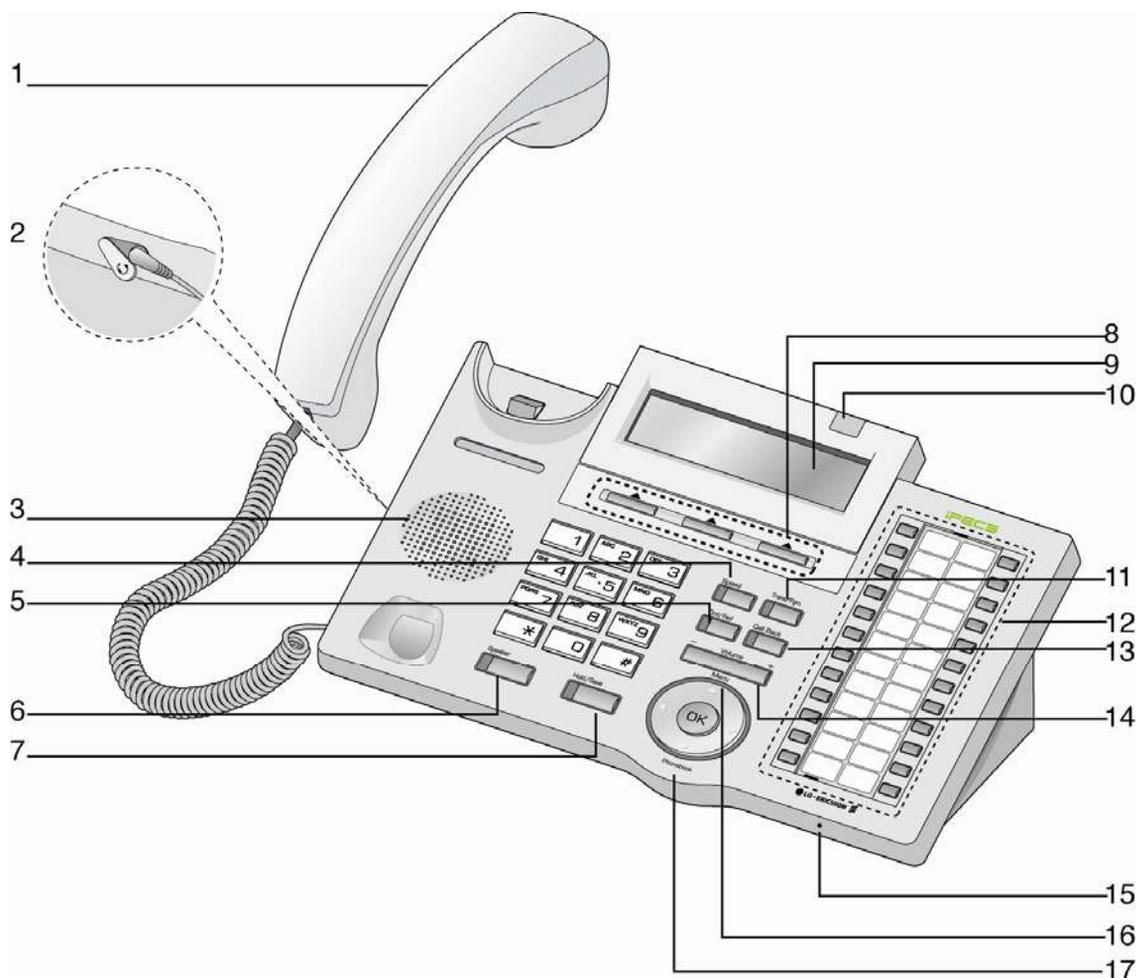

1 Microtelefono

2 Attacco cuffia
(Modo cuffia/microtelefono)

3 Altoparlante

4 Tasto abbreviato

5 Tasto nd/dev

6 Tasto viva voce

7 Tasto attesa/salva

8 Tasti funzione variabile

9 Display LCD

10 LED visualizzazione chiamata

11 Tasto trasf/prg

12 Tasti flessibili

13 Tasto prenota

14 Tasto volume

15 Microfono viva voce

16 Tasto menù


17 Tasto rubrica

Messa in servizio

1	Microtelefono	Usato per effettuare chiamate da microtelefono.
2	Attacco cuffia	Usato per collegare una cuffia (opzionale) al telefono.
3	Altoparlante	Ascolto amplificato di toni e voce.
4	Tasto abbreviato	Usato per l'accesso e la programmazione dei numeri brevi.
5	Tasto nd/dev	La funzione nd (non disturbare) blocca la ricezione di tutte le chiamate. Quando la versione è attiva, il LED rosso è acceso. Viene inoltre utilizzato per attivare le deviazioni di chiamate. Quando la deviazione è attiva, il LED rosso lampeggia.
6	Tasto viva voce	Usato per attivare il vivavoce. Quando il vivavoce è attivo, il LED rosso è acceso
7	Tasto attesa/salva	Questo tasto permette di mettere in attesa le chiamate e salvare la programmazione.
8	Tasti di funzione	I tasti di funzione cambiano a secondo dello stato del telefono. La funzione associata al tasto viene visualizzata sul display LCD.
9	Display LCD	Mostra le informazioni sullo stato del telefono, numeri selezionati, Chiamate entranti e messaggi ricevuti.
10	LED chiamata	Lampeggia quando il telefono squilla.
11	Tasto trasf/prg	Questo tasto serve a trasferire le chiamate (trasf) o ad entrare in programmazione (prg)
12	Tasti flessibili	Alcuni tasti sono già preimpostati (tasto interno, tasti di loop). Gli altri tasti flessibili possono essere configurati e personalizzati da parte dell'utente.
13	Tasto prenota	Permette di prenotare una chiamata verso un interno occupato. Quando l'interno chiamato torna libero, si riceve una chiamata di avviso.
14	Tasto volume	Permette la regolazione dei livelli audio del microtelefono, della cuffia, della suoneria e dell'altoparlante.
15	Microfono	Microfono per la funzione vivavoce.
16	Tasto menu	Il tasto menu permette di muoversi tra le varie opzioni del telefono (selezione, messaggistica, funzioni e programmazione) e per spostare la schermata sul display quando indicato dalla freccia.
17	Tasto rubrica	Usato per accedere alla rubrica dei numeri brevi personali e di sistema.

Messa in servizio

Collegamento dei cavi

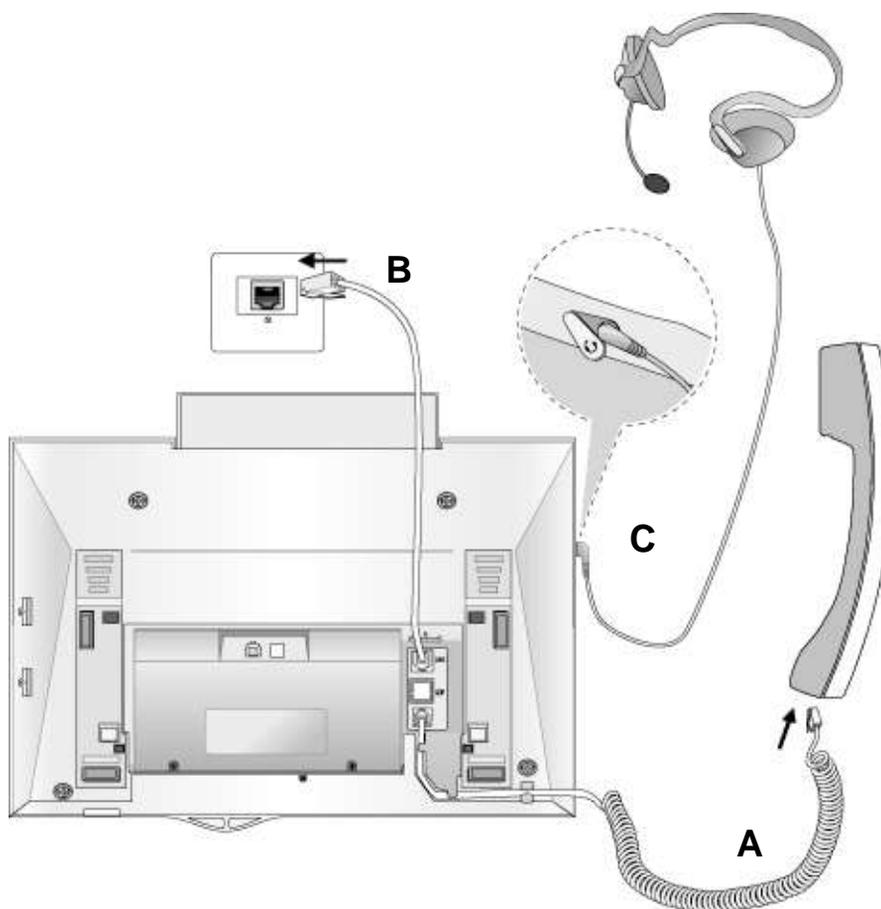

Collegamento dei cavi

A – Collegare il cordone a spirale da un lato al microtelefono e dall'altro all'attacco microtelefono sul retro dell'apparecchio.

B – Collegare il cavo di linea alla porta sul retro del telefono e alla presa a parete.

C – Collegare la cuffia (opzionale) nell'attacco cuffia sul lato sinistro dell'apparecchi telefonico (vista frontale).


Messa in servizio

1. Fare una chiamata

Chiamata interna



o

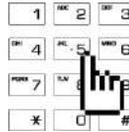

parlare

Sollevare il microtelefono

Digitare il numero interno

Chiamata esterna



o



Digitare 0 o
premere il tasto di
linea



parlare

Sollevare il microtelefono

Digitare il numero di telefono

2. Rispondere a una chiamata

Chiamata interna



o



parlare

Sollevare il microtelefono

Chiamata esterna



o



Premere il tasto
di linea o di loop
lampeggiante




parlare

Sollevare il microtelefono

3 Tasti di funzione e tasto di navigazione


3 Tasti di funzione

I tre tasti di funzione sono posizionati al di sotto del display. La funzione di ogni tasto cambia a seconda dello stato del telefono. La funzione viene visualizzata sul display, direttamente sopra ogni tasto. Per esempio, se l'utente chiama un interno occupato, si sentirà il tono d'occupato e ne verrà visualizzato lo stato sul display. Oltre al messaggio di occupato, sul display verranno visualizzate le varie opzioni disponibili - "PRENOTA", "R" , "Call Wait". Premendo il tasto corrispondente, verrà attivata la funzione desiderata.

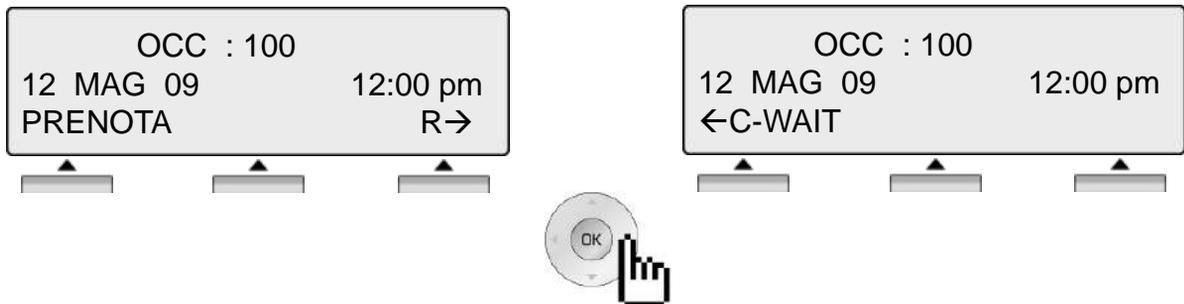

Tasto di navigazione

In alcuni casi ci sono più di tre funzioni a disposizione dell'utente. Questo viene indicato dalla presenza sul display di una freccia verso sinistra (←) o verso destra (→). Premendo il tasto di navigazione (situato sotto il tasto volume), nella direzione corrispondente alla freccia, verranno visualizzate le funzioni corrispondenti.

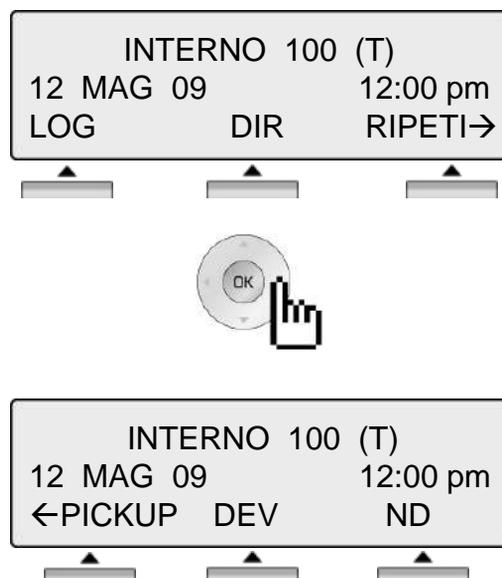

Funzioni di base

Premendo uno dei tre tasti è possibile selezionare la funzione indicata. Per esempio, se si desidera effettuare un pick up (come illustrato di seguito) premere il primo tasto a sinistra. Se ci sono più di tre funzioni disponibili, verrà visualizzata una freccia sul display. Usare il tasto di navigazione per cambiare le funzioni sullo schermo e visualizzare le funzioni aggiuntive.

1. Telefono inattivo


I tre tasti di funzione sono posizionati al disotto il display.



LOG : premere per visualizzare la lista chiamate

DIR : premere per usare i numeri brevi (personali e di sistema)

RIPETI : premere per ripetere l'ultimo numero chiamato.

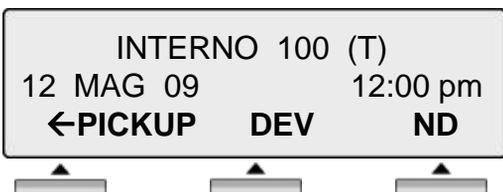

PICKUP : premere per eseguire una risposta per assente (pickup) di gruppo.


DEV : premere per attivare deviazioni su altri interni, numeri esterni, voice mail, etc..

ND : premere per mettere il telefono in non disturbare.

1.1 Risposta per assente (pickup)

Un interno può rispondere a una chiamata in arrivo verso un telefono non presidiato, appartenente allo stesso gruppo pick-up, premendo il tasto PICKUP.

* I gruppi di Pick-Up devono essere configurati in fase di programmazione dell'impianto.

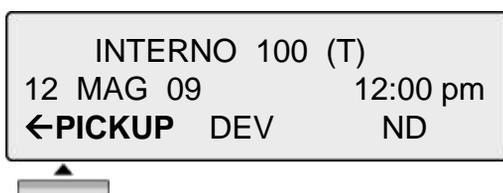

Premere il tasto [PICKUP].



Parlare.

Funzioni di base

1.2 Conferenza

CHIAMATA A 100
12 MAG 09 12:00 pm
MSG R

Digitare l'interno desiderato.
(es.100)
L'interno 100 risponde alla chiamata.

100 CONNESSO
12 MAG 09 12:00 pm
TRANSF **CONF** MUTO→

Premere il tasto [CONF].

CHIAMATA A 104
12 MAG 09 12:00 pm
CONF(R) R

Digitare il numero del secondo interno.
(es.104)

104
12 MAG 09 12:00 pm
CONF(A) CONF(R) R →

L'interno 104 risponde alla chiamata.
Premere il tasto [CONF (A)]

DN 100
12 MAG 09 12:00 pm
LOG DIR **CONF(R)→**

Premere il tasto [CONF (R)] o digitare un altro interno.

CONFERENZA(003/003)
12 MAG 09 12:00 pm
MUTO CONF R

La conferenza a tre è instaurata.

Funzioni di base

1.3 Ripetizione ultimo numero selezionato

L'ultimo numero selezionato viene automaticamente salvato nella lista dei numeri da risSelectedare e nella lista delle chiamate (LOG).

INTERNO 100 (T)
12 MAG 09 12:00 pm
LOG DIR RIPETI →

Premere il tasto [RIPETI].

123456789
26/12 16:00
ESCI INVIA

Premere il tasto [INVIA] per effettuare la chiamata.

123456789
LINEA 008 00:00:10
TRANSF CONF MUTO →

Parlare.

2. Libero

INTERNO 100 (T)
12 MAG 09 12:00 pm
LOG DIR RIPETI →

LOG : premere per visualizzare la lista chiamate

DIR : premere per usare i numeri brevi
(personali e di sistema)

RIPETI : premere per ripetere l'ultimo numero chiamato.

INTERNO 100 (T)
12 MAG 09 12:00 pm
←PICKUP DEV ND

PICKUP : premere per eseguire una risposta per
assente (pickup) di gruppo.

DEV : premere per attivare deviazioni su altri interni,
numeri esterni, voice mail, etc..

ND : premere per mettere il telefono in non
disturbare.

3. Chiamata interna

INTERNO 100 (T)
12 MAG 09 12:00 pm
LOG R

LOG : premere per visualizzare la lista chiamate.

R : se si desidera terminare una chiamata interna (ICM)
ed effettuare un'altra chiamata, premere il tasto [R]
per riavere il tono di selezione interno.

Funzioni di base

4. Prenotazione su interno libero

INTERNO 100 (T)
12 MAG 09 12:00 pm
MSG R

MSG : Premere questo tasto per lasciare un messaggio all'interno chiamato.

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

5. Chiamata su interno occupato

OCC. : 100
12 MAG 09 12:00 pm
PRENOTA R →

PRENOTA : Premere per lasciare un messaggio o effettuare una prenotazione

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

OCC. : 100
12 MAG 09 12:00 pm
← C-WAIT SOLLEC P-HUNT

C-WAIT : Premere per rimanere in attesa di risposta.

SOLLEC : Premere per inviare un tono di sollecito verso l'interno occupato.

P-HUNT : Premere per inviare una chiamata al gruppo pilota (se impostato)

6. Chiamata su interno in Non Disturbare

NON DISTURBARE 101
12 MAG 09 12:00 pm
MSG R →

MSG : Premere per lasciare un messaggio o effettuare una prenotazione.

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

NON DISTURBARE 101
12 MAG 09 12:00 pm
← P-HUNT

P-HUNT : Premere per inviare una chiamata al gruppo pilota (se impostato)

7. Chiamata su numero interno errato

ASSENTE
12 MAG 09 12:00 pm
R

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

8. Ricezione chiamate interne

CHIAMATA DA 104
12 MAG 09 12:00 pm
ATTESA ND

ATTESA : Premere questo tasto per mettere in attesa la chiamata.

ND : Premere questo tasto per mettere in non disturbare il telefono

Funzioni si base

9. Conversazione interna

104 CONNESSO
12 MAG 09 12:00 pm
TRANSF CONF MUTO→

TRANSF : Premere per trasferire la chiamata ad altro interno.

CONF : Premere per instaurare una conferenza.

MUTE : Premere per disattivare il microfono del microtelefono o della cuffia. Premere MUTO NO per riattivare il microfono.

104 CONNESSO
12 MAG 09 12:00 pm
←RPT AUT R PRIVACY

RPT AUT : Premere per attivare la ripetizione automatica del numero.

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

PRIVACY : Premere per attivare la modalità privacy.

10. CO Dialing

Il codice d'impegno delle linee è '0'. Questo può essere cambiato in fase di programmazione, secondo le esigenze dell'utente.

10.1 Selezione manuale

INTERNO 100 (T)
LINEA 08 00:00:03
TRANSF CONF MUTO→

Premere il tasto di linea programmato.

La linea può essere impegnata anche digitando "0" oppure il codice d'impegno linea.

Selezionare il numero.

10.2 Numeri brevi

BREVE ULTIMO(*) SALVA(#)
INDIETRO CERCA INOLTRA

Premere il tasto [**abbreviato**].

Premere **CERCA** per eseguire una ricerca per nome

>ABC : 9123456789
[CERCA]:
EDIT CANC. →

Cercare il nome desiderato

EDIT : Premere per modificare.

ERASE : Premere per cancellare.

>ABC : 9123456789
[CERCA]:
← INDIETR INVIA ESCI

INDIETR: Premere per tornare al menu precedente

INVIA : Premere per eseguire la chiamata

ESCI : Premere per uscire dal menu


11. Chiamata a numero occupato

OCC:
R

R : Premere se si desidera riagganciare per eseguire un'altra chiamata.

Funzioni di base


12. Conversazione su linea esterna

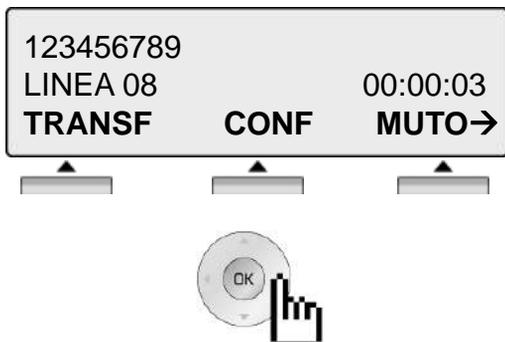

TRANSF : Premere per trasferire la chiamata ad altro interno.

CONF : Premere per instaurare una conferenza.

MUTO : Premere per disattivare il microfono del microtelefono o della cuffia. Premere MUTO NO per riattivare il microfono.

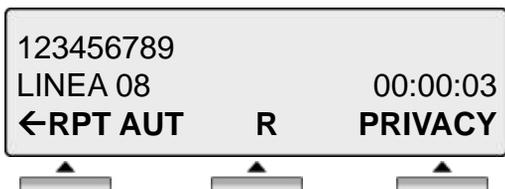


RPT AUT : Premere per attivare la ripetizione automatica del numero..

R : Premere per disconnettere la linea e reimpegnarla.

PRIVACY : Premere per attivare la modalità privacy

13. Annunci

Possono essere ricevuti annunci da altri interni e/o su altoparlanti esterni. I telefoni possono essere assegnati a una o più zone di annunci interni. Il sistema ha una zona di annunci esterni, da collegare ad altoparlanti esterni.

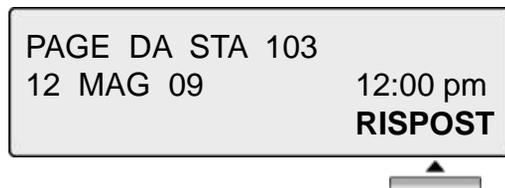

RISPOST : Premere per rispondere all'annuncio.

14. Deviazione chiamate



Premere il tasto [viva voce].

Premere il tasto [nd/dev].

Digitare il tipo di deviazione.

0 : Seguimi

1 : Deviazione fissa

2 : Deviazione su occupato

3 : Deviazione su mancata risposta

4 : Deviazione su occupato/mancata risposta

: Cancella deviazione

Digitare la destinazione

INT : Numero interno,

HUNT : Numero di gruppo,

VMIB : Codice d'accesso alla VMIB

Numero telefonico : Numero di telefono esterno

(compreso codice di accesso linea urbana).

Funzioni di base

15. Programmazione tasti flessibili

- Premere il tasto **[trasf/prg]**.
- Premere il tasto flessibile da programmare
- Digitare il codice di funzione desiderato.
- Premere il tasto **[attesa/salva]**.

*) I codici di funzione possono essere cambiati in fase di programmazione, secondo le esigenze dell'utente.

VUOTO
NUM (1) / FIS(2) / CANC(0)

NUM (1) :

INT : Numeri interno,
HUNT : Numero di gruppo.
Numero di linea
Codice funzione.
Numero di telefono (compreso codice di accesso
linea urbana)

FIS (2) : Funzioni fisse

(RIPETIZIONE/CONFERENZA/MUTO)

CANC(0) : Cancella tasto flessibile

16. Parcheggiare e riprendere una chiamata

Una chiamata può essere messa in attesa in un'area di parcheggio, digitando il relativo codice di funzione. La chiamata parcheggiata può essere ripresa anche da altri interni.

- Per parcheggiare una chiamata,
Premere **[TRASF]**
Premere il codice di parcheggio (***541**) e digitare l'area di parcheggio (00-49).
- Per riprendere una chiamata parcheggiata da qualsiasi interno,
Premere il codice di parcheggio (***541**)
Digitare l'area di parcheggio (00-49).

17. Nome su proprio telefono

Il nome può essere visualizzato sul display del telefono.

- Premere il tasto **[trasf/prg]**
- Digitare "1 2"
- Digitare il nome (vedi tabella dei caratteri)
- Premere il tasto **[attesa/salva]**

Funzioni di base

18. Prenotazione su occupato

Quando l'interno chiamato è occupato, premere **[PRENOTA]**.

OCC. : 100
12 MAG 09 12:00 pm
PRENOTA R →



19. Sollecito

Quando l'interno chiamato è occupato, premere **[SOLLECITO]**.

OCC. : 100
12 MAG 09 12:00 pm
←C-WAIT **SOLLECITO** P-HUNT



20. Avviso di chiamata

ATTESA DA 105
12 MAG 09 09:51
TRANSF CONF MUTO→



Per rispondere a una seconda chiamata interna (call waiting), premere il tasto lampeggiante **[attesa/salva]**.

105 CONNESSO
12 MAG 09 09:51
TRANSF CONF MUTO→



Premendo il tasto **[attesa/salva]**, la prima chiamata verrà messa automaticamente in attesa e si risponderà alla seconda chiamata..

Lista chiamate (Log)

La funzione di Lista chiamate consente, dai telefoni digitali, la visualizzazione delle ultime (100) chiamate entranti e uscenti. L'utente può scorrere la lista dei numeri memorizzati e decidere se selezionarli o cancellarli dalla lista.

Codice funzione tasto (*685)

Premere il tasto [Log].

← : Chiamata entrante

→ : Chiamata uscente

M : Chiamata persa



01 → 9123456789
02 M 9987654321
INVIA SELEZ ESCI→

INVIA : Premere per chiamare il numero selezionato.

SELEZ : Premere per visualizzare I dettagli della chiamata.

ESCI : Premere per uscire dal menu.



01 → 9123456789
02 M 9987654321
← DEL_SEL C. TUTT

DEL_SEL : Premere per cancellare il numero dalla lista

C. TUTT : Premere per cancellare tutta la lista.

Menu



Premere il tasto [Menu].



Premere il tasto di navigazione.

1 > AGENDA UTENTE		
2 TONO / MUSICA		
	OK	ESCI

3 > COS/PASSWORD		
4 MULTI MESSAGGIO		
	OK	ESCI

5 > MOBILE/CONFERENZA		
6 VIVAVOCE/CUFFIE		
	OK	ESCI

7 > ICLID INTERNO		
8 INFORMAZIONI TERMINALE		
	OK	ESCI

9 > INFO SISTEMA		
0 PROGRAMMAZ. P.O.		
	OK	ESCI

* > SISTEMA		
	OK	ESCI

Menu

1. AGENDA UTENTE



Premere il tasto [Menu]..

1 > AGENDA UTENTE		
2 TONO / MUSICA		
	OK	ESCI



Premere [OK] o il tasto



Premere il tasto di navigazione.

1 > MODO RISPOSTA (V/T/P)		
2 NOME TELEFONO		
INDIETR	OK	ESCI

3 > IMPOSTA SVEGLIA		
4 DISATTIVA SVEGLIA		
INDIETR	OK	ESCI

5 > IMPOSTA LINGUA		
6 IMPOSTA DATA		
INDIETR	OK	ESCI

7 > IMPOSTA ORA		
8 IMPOSTA RETROILL.		
INDIETR	OK	ESCI

Menu

1.1 MODO RISPOSTA (V/T/P)

1> MODO RISPOSTA (V/T/P)		
2 NOME TELEFONO		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



MODO RISP. INTERNA (2)		
V(1)	T(2)	P(3)
INDIETR	OK	ESCI

▲

Selezionare la modalità di risposta interna.

※ Esistono i seguenti tre tipi;

V(1) MODO VIVA VOCE

T(2) MODO TONO

P(3) MODO PRIVATO

NOTA

VIVA VOCE Si ascolteranno tre toni brevi seguito dall'annuncio, al quale si potrà rispondere direttamente in vivavoce o sollevando il microtelefono per una conversazione privata. Il chiamante sentirà la conversazione in corso.

TONO Si ascolteranno i toni relativi alla chiamata interna e il tasto attesa/salva lampeggerà lentamente. Rispondere sollevando il microtelefono o premendo il tasto viva voce.

PRIVATO Si sentiranno tre toni brevi seguiti da un annuncio monodirezionale. Il chiamante non potrà sentire la conversazione in corso.

1.2 NOME TELEFONO

1 MODO RISPOSTA (V/T/P)		
2> NOME TELEFONO		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



NOME		
INDIETR	OK	

▲

Scrivere il nome.

※ Per maggiori dettagli sulla programmazione del nome, vedere pagina 38.

Menu

1.3 IMPOSTA SVEGLIA

3> IMPOSTA SVEGLIA
4 DISATTIVA SVEGLIA
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



INS. ORA SVEGLIA (RPT:#)
HH:MM-ONCE 12:00
INDIETR OK ESCI



Inserire l'orario e la modalità una volta o ripetuta (#)

Premere [OK] o il tasto



SVEGLIA IMPOSTATA
13:00-ONCE * 12:00
INDIETR OK ESCI



1.4 DISATTIVA SVEGLIA

3 IMPOSTA SVEGLIA
4>DISATTIVA SVEGLIA
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



PREMERE OK/SALVA
13:00-ONCE * 12:00
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



SVEGLIA CANCELLATA
12 MAG 09 12:00
INDIETR OK ESCI



Menu

1.5 IMPOSTA LINGUA

5> IMPOSTA LINGUA
6 IMPOSTA DATA
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



PER LINGUA, DIGITA 00-17
ITALIAN (01)

INDIETR OK ESCI



Selezionare la lingua

Premere [OK] o il tasto



1.6 IMPOSTA DATA

5 IMPOSTA LINGUA
6 >IMPOSTA DATA
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



DATA (0)
GG/MM/AA(0) MM/GG/AA(1)

INDIETR OK ESCI



Selezionare la modalità visualizzazione data

Premere [OK] o il tasto



1.7 IMPOSTA ORA

7> IMPOSTA ORA
8 IMPOSTA RETROILL.
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



ORA (0)
12 ORE(0) 24 ORE(1)

INDIETR OK ESCI



Selezionare la modalità visualizzazione ora.

Premere [OK] o il tasto



1.8 IMPOSTA RETROILLUMINAZIONE

✳ Questo servizio non viene supportato dalla serie LDP 7000.

Menu

2. TONO / MUSICA

1 AGENDA UTENTE
2> TONO / MUSICA
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



Premere il tasto di navigazione.

1 > SUONERIA INTERNA
2 SUONERIA ESTERNA
INDIETR OK ESCI

3 > IMPOSTA MUSICA
INDIETR OK ESCI

2.1 SUONERIA INTERNA

1 > SUONERIA INTERNA
2 SUONERIA ESTERNA
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



1>SORGENTE SUONERIA
2 SORGENTE MUSICA
INDIETR OK ESCI

Selezionare sorgente suoneria

Premere [OK] o il tasto



SUONERIA
DIGITA 1-4 : 1
INDIETR OK ESCI

Selezionare il tono desiderato.

Premere [OK] o il tasto



※ Se installato il modulo MU / MFU, si potrà selezionare 2. SORGENTE MUSICA

CERCA CATEGORIA
←Pleasre(1) ESCI → OK

Selezionare la melodia.

Premere [OK] o il tasto



Menu

2.2 SUONERIA ESTERNA

1 SUONERIA INTERNA		
2 >SUONERIA ESTERNA		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



1>SORGENTE SUONERIA		
2 SORGENTE MUSICA		
INDIETR	OK	ESCI

▲

Selezionare sorgente suoneria

Premere [OK] o il tasto



SUONERIA		
DIGITA 1-4 : 1		
INDIETR	OK	ESCI

▲

Selezionare il tono desiderato.

Premere [OK] o il tasto



※ Se installato il modulo MU / MFU, si potrà selezionare 2. MELODIA ESTERNA

CERCA CATEGORIA		
←Pleasre(1)		→
	ESCI	OK

▲

Selezionare la melodia.

Premere [OK] o il tasto



2.3 IMPOSTA MUSICA

3>IMPOSTA MUSICA		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



PER BGM, CHIAMA 00-10		
NO BGM	(00)	
INDIETR	OK	ESCI

▲

Selezionare la sorgente BGM.

Premere [OK] o il tasto



Menu

3. COS / PASSWORD

3 > COS / PASSWORD
4 MULTI MESSAGGIO
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



Premere il tasto di navigazione.

1 > COS TEMPORANEA
2 RECUPERO COS
INDIETR OK ESCI

3 > WALKING COS
4 REGISTRA PWD
INDIETR OK ESCI

5 > LISTA CHIAM. PROTETTA
6 SMS PROTETTO
INDIETR OK ESCI

3.1 COS TEMPORANEA

1 > COS TEMPORANEA
2 RECUPERO COS
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



INS. PASSWORD IN USO
INDIETR OK ESCI

Inserire la password.

Premere [OK] o il tasto



PREMERE OK / SALVA

INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



※ La Password deve essere programmata.

Menu

3.2 RECUPERO COS

1 COS TEMPORANEO		
2 > RECUPERO COS		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



INS. PASSWORD IN USO		
INDIETR	OK	ESCI

▲

Premere [OK] o il tasto



PREMERE OK / SALVA		

INDIETR	OK	ESCI

▲

Premere [OK] o il tasto



※ La Password deve essere programmata.

3.3 WALKING COS

3 > WALKING COS		
4 REGISTRA PWD		
INDIETR	OK	ESCI

▲ ▲ ▲

Premere [OK] o il tasto



INSERIRE CODICE		

INDIETR	OK	ESCI

▲

Digitare numero interno e password.

Premere [OK] o il tasto



DN 100		
12 MAG 09		12:00 pm
LOG	DIR	RIPETI→

▲

Selezionare il numero desiderato.

※ La Password deve essere programmata.

Menu

3.4 REGISTRA PASSWORD

3 WALKING COS
4 >REGISTRA PASSWORD
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



INS. PASSWORD IN USO
INDIETR OK ESCI



Digitare nuova password.

Premere [OK] o il tasto



PREMERE OK / SALVA

INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



※ La Password deve essere programmata.

3.5 LISTA CHIAMATE PROTETTA

5 > LISTA CHIAM. PROTETTA
6 SMS PROTETTO
INDIETR OK ESCI



Premere [OK] o il tasto



INS. PASSWORD IN USO

INDIETR OK ESCI



Digitare la password.

Premere [OK] o il tasto



PROTEZIONE ?
SI : 1, NO : 2
INDIETR ESCI



Selezionare 1 per proteggere, 2 per non proteggere.

※ La Password deve essere programmata.

3.6 SMS PROTETTO

※ I telefoni digitali LDP 7016/7024 non supportano questo servizio.

Menu

4. MULTI MESSAGGIO

3 COS / PASSWORD
4> MULTI MESSAGGIO
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



1 > MSG PREDEFINITO
2 IMP. MSG UTENTE
INDIETR OK ESCI

Premere il tasto di navigazione.

4.1 MSG PREDEFINITO

1 > MSG PREDEFINITO
2 IMP. MSG UTENTE
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



1 > A PRANZO TORNO ALLE
2 IN VACANZA FINO A
INDIETR OK ESCI

Selezionare il messaggio predefinito.

Premere [OK] o il tasto



※ Messaggi predefiniti 0~9, * : Messaggio personale, # Messaggio disattivato

4.2 IMPOSTARE MESSAGGIO UTENTE

1 MSG PREDEFINITO
2> IMP. MSG UTENTE
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto



INSERIRE MESSAGGIO
INDIETR OK

Inserire il messaggio

Premere [OK] o il tasto



Menu

5. MOBILE/CONFERENZA

5> MOBILE/CONFEREZA
6 VIVAVOCE/CUFFIE
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



Premere il tasto di navigazione.

1 > MOBILE-EXT. ENABLE
2 MOBILE-EXT. NUMBER PGM
INDIETR OK ESCI

3 > MOBILE-EXT. CLI PGM
4 CREATE CONFERENCE ROOM
INDIETR OK ESCI

5 > DELETE CONFERENCE ROOM
INDIETR OK ESCI

5.1 ABILITA MOBILE EXT


1 > ABILITA MOBILE EXT.
2 NUM. MOBILE EXT.
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



ABILITA MOBILE EXT
INS.(1-2), TO CHOOSE
INDIETR ESCI

Selezionare l'indice Mobile Ext. (1 o 2)



PREMERE OK/SALVA
NO.1 – (1:ON/0:OFF):OFF
INDIETR OK ESCI

Selezionare 1 per attivare, 2 per disattivare
Premere [OK] o il tasto.



Menu

5.2 PROGRAMMAZIONE NUMERO MOBILE EXTENSION

```
1 MOBILE-EXT. ENABLE
2> NUM. MOBILE EXT.
INDIETR      OK      ESCI
```

Premere [OK] o il tasto.



```
NUM. MOBILE EXT.
INS.(1-2), TO CHOOSE
INDIETR      ESCI
```

Selezionare l'indice Mobile Extension (1 o 2)



```
NUM. MOBILE EXT.
91234567
INDIETR      OK      ESCI
```

Digitare il numero esterno compreso il codice d'impegno linea.

Premere [OK] o il tasto.



5.3 CLI MOBILE EXT.

```
3> CLI MOBILE EXT.
4 CREA CONFERENZA
INDIETR      OK      ESCI
```

Premere [OK] o il tasto.



```
CLI MOBILE EXT.
INS. (1-2), TO CHOOSE
INDIETR      ESCI
```

Selezionare l'indice Mobile Extension (1 o 2)



```
CLI MOBILE EXT.
1234567
INDIETR      OK      ESCI
```

Inserire il numero CLI esterno.

Premere [OK] o il tasto.



Menu

5.4 CREA CONFERENZA

3 CLI MOBILE EXT.
4> CREA CONFERENZA
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



NUMERO STANZA
*571
INDIETR ESCI

Digitare il codice di Stanza di conferenza

※ Fare riferimento al piano di numerazione di sistema.



INSERIRE NUOVA PASSWORD
INDIETR OK ESCI

Inserire la password per la Stanza di conferenza, o

Premere [OK] o il tasto.



5.5 CANCELLA CONFERENZA

5> CANC. CONFERENZA
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



NUMERO STANZA
*571
INDIETR ESCI

Digitare il codice di stanza conferenza



CANCELLAZIONE OK
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



Menu

6. CUFFIE/BLUETOOTH

5 MOBILE/CONFERENZA
6> CUFFIE/BLUETOOTH
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



Premere il tasto di navigazione.

1 > PROG. VIVAVOCE/CUFFIE
2 SUONERIA CUFFIE
INDIETR OK ESCI

3 > ASSOCIA BLUETOOTH
INDIETR OK ESCI

6.1 PROGRAMMAZIONE VIVAVOCE/CUFFIE

1 > PROG. VIVAVOCE/CUFFIE
2 SUONERIA CUFFIE
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



MODO VV/CUFFIA (2)
VV(0) CUFFIA(1) BTU (2)
INDIETR OK ESCI

Selezionare la modalità
0 : Viva Voce / 1 : Cuffia / 2 : Bluetooth

Premere [OK] o il tasto.



※ Se il modulo BTU è installato, è possibile selezionare l'opzione BTU (2)

6.2 SUONERIA CUFFIE

1 PROG. VIVAVOCE/CUFFIE
2> SUONERIA CUFFIE
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



SELEZ. SUON. CUFFIA (0)
(0-3)
INDIETR OK ESCI

Selezionare la modalità
0 : Speaker / 1 : Headset / 2 : Both

Premere [OK] o il tasto.



Menu

6.3 ASSOCIA BLUETOOTH

3 > ASSOCIA BLUETOOTH

INDIETR

OK

ESCI

Premere [OK] o il tasto.



1 > ASSOCIAZIONE

2 DISASSOCIAZIONE

ESCI

ALTRO

OK

Selezionare 1 per Associare, 2 per Disassociare, 3 per Informazioni

3> INFO TEL ASSOCIATI

ESCI

ALTRO

OK

※ Il modulo BTU deve essere installato.

Menu

7. ICLID INTERNO

7> ICLID INTERNO
8 INFORMAZIONI TERMINALE
OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



1 > REGISTRA ICLID TERMINA
2 VEDI ICLID
INDIETR OK ESCI

Premere il tasto di navigazione.

7.1 REGISTRA ICLID TERMINALE

1 > REGISTRA ICLID TERMINA
2 VEDI ICLID
INDIETR OK ESCI

Premere [OK] o il tasto.



INS. ICLID -LISTA 01
1234567
INDIETR OK ESCI

Digitare il numero CLl.r.

Premere [OK] o il tasto.



INS. ROUTING 01
101
INDIETR OK ESCI

Inserire il numero di destinazione

Premere [OK] o il tasto.



Menu

7.2 VEDI ICLID

```
1 REGISTRA ICLID TERMINA
2> VEDI ICLID
INDIETR      OK      ESCI
```



Premere [OK] o il tasto.



```
>01 1234567
02 EMPTY
INDIETR      SELEZ    ESCI
```



Selezionare la lista.

Premere [SELEZ] o il tasto



```
ICLID : 1234567
PERCORSO : 101
INDIETR      CANC     ESCI
```



Premere il tasto [CANC] per cancellare la lista.

Menu

8. INFORMAZIONI TERMINALE

※ I telefoni LDP 7016/7024 non supportano questa funzione.

9. INFO SISTEMA

```
9> INFO SISTEMA
0  PROGRAMMAZ. P.O.
      OK      ESCI
```

Premere [OK] o il tasto.



```
1 > VEDI VERSIONE MPB
2  VEDI INDIRIZZO IP
INDIETR      OK      ESCI
```

Premere il tasto di navigazione.

9.1 VEDI VERSIONE MPB

```
1 > VEDI VERSIONE MPB
2  VEDI INDIRIZZO IP
INDIETR      OK      ESCI
```

Premere [OK] o il tasto.



```
IT56M-1.7Ba      APR/11
ITALY
INDIETR          ESCI
```

9.2 VEDI INDIRIZZO IP

```
1  MPB VERSION DISPLAY
2 > VIEW IP ADDRESS
INDIETR      OK      ESCI
```

Premere [OK] o il tasto.



```
VEDI IND. IP DI SISTEMA
10.10.10.1
INDIETR          ESCI
```

Codici di funzione programmabili

- Premere il tasto **[trasf/prg]** ► Premere il tasto flessibile da programmare
- ► Premere ancora il tasto **[trasf/prg]** ► Digitare il codice di funziona desiderato
- ► Per salvare, premere il tasto **[attesa/salva]**.

CODICE	FUNZIONE	CODICE	FUNZIONE
11	Modo risposta interna (V/T/P)	61	Imposta modo Vivavoce/Cuffia
12	Nome telefono	62	Imposta suoneria cuffie
13	Imposta sveglia	71	Programma ICLID del terminale
14	Disattiva sveglia	72	Visualizza ICLID del terminale
15	Impostazione lingua	91	Visualizza Versione MPB
16	Imposta formato data	92	Visualizza IP del Sistema
17	Imposta formato ora		
18	Imposta retroilluminazione		
21	Imposta suoneria interna		
22	Imposta suoneria esterna		
23	Imposta musica di sottofondo (BGM)		
31	Blocco telefono		
32	Sblocco telefono		
33	Walking COS		
34	Registrazione Password		
35	Lista chiamate protetta		
36	SMS protetto		
41	Imposta messaggi predefiniti		
42	Imposta messaggi personalizzati		
51	Abilita Mobile Extension		
52	Imposta numero Mobile Extension		
53	Programma CLI Mobile Extension		
54	Crea Stanza di Conferenza		
55	Cancella Stanza di Conferenza		

Inserire i caratteri

A	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="1"/>	N	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
B	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	O	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
C	<input type="text" value="ABC 2"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	P	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="1"/>
D	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="1"/>	Q	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
E	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	R	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
F	<input type="text" value="DEF 3"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	S	<input type="text" value="PQRS 7"/> + <input type="text" value="GHI 4"/>
G	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="1"/>	T	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="1"/>
H	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	U	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
I	<input type="text" value="GHI 4"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	V	<input type="text" value="TUV 8"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
J	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="1"/>	W	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="1"/>
K	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>	X	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="ABC 2"/>
L	<input type="text" value="JKL 5"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>	Y	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="DEF 3"/>
M	<input type="text" value="MNO 6"/> + <input type="text" value="1"/>	Z	<input type="text" value="WXYZ 9"/> + <input type="text" value="GHI 4"/>

Glossario

1	ICM	Chiamata interna
2	CO Line	Linea urbana – Comunemente chiamata linea esterna
3	Speed Dial	Numeri telefonici memorizzati nel sistema, associati a un codice di selezione rapida
4	ND	Non Disturbare – il telefono non riceve chiamate entranti
5	FWD	Deviazione – le chiamate vengono deviate ad altro numero interno o esterno.
6	DDI or DID	Le linee ISDN danno la possibilità di raggiungere direttamente un numero interno del sistema o un gruppo d'interni
7	DKTU	Apparecchio telefonico digitale di sistema
8	SLT	Telefono analogico
9	ISDN	Linea urbana digitale che permette la gestione di due o più linee.
10	VMIB	Scheda di sintesi vocale per registrazione messaggi e caselle vocali
11	CONF	Conferenza – permette di far comunicare tre o più telefoni interni e/o esterni



Via Modigliani 20
I - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
T +39 02 868841
F +39 02 86884303
www.promelit.it

PROMELIT si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche ed i servizi riportati.