




## Manuale telefoni Ascom D43



### 1. Panoramica del telefono

L'Ascom d43 è un telefono estremamente facile da usare, progettato per facilitare una comunicazione efficiente e affidabile. È ideale per lavorare in ufficio, al dettaglio e in ambienti accademici e beneficia della sua funzionalità flessibile, dell'eccellente qualità della voce e del funzionamento intuitivo.

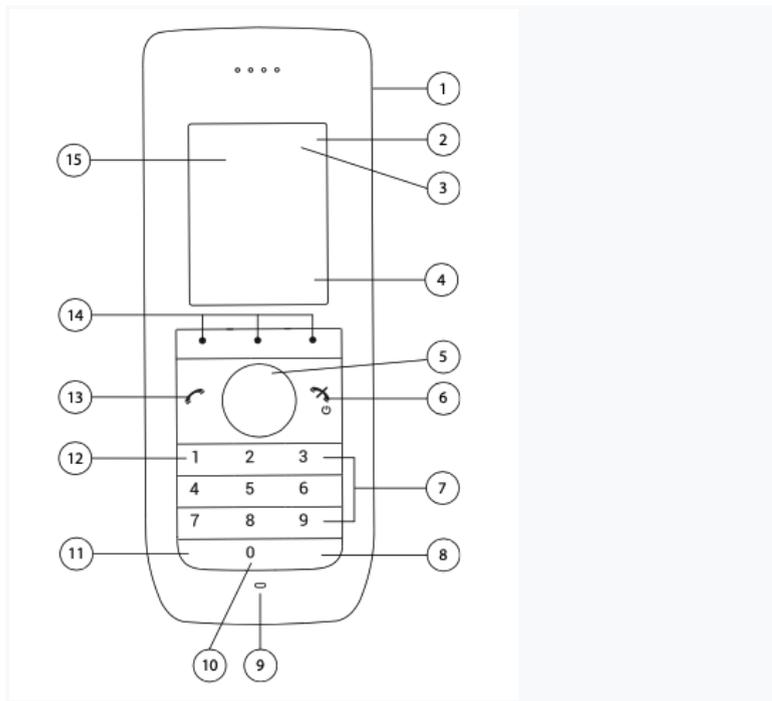

## 2. Descrizione

- |   |   |
|---|---|
| 1 Connettore auricolare                 | 2 Mostra l'ora e le icone               |
| 3 Mostra la data e le icone             | 4 Mostra la funzione dei tasti funzione |
| 5 Tasto di navigazione a quattro vie    | 6 Tasto on / off, aggancio              |
| 7 Tasti alfanumerici                    | 8 Tasto di disattivazione del suono     |
| 9 Microfono                             | 10 Spazio                               |
| 11 Blocco tasti e maiuscolo / minuscolo | 12 Segreteria telefonica                |
| 13 Sgancio                              | 14 Tasti funzione                       |
| 15 Display                              |   |



### 3. Descrizione Icone



Segnale forte



Voice mail



Stato batteria



Microfono spento

Vivavoce on



Audio disattivato

Vivavoce on



Auricolare connesso



Auricolare Bluetooth connesso



Bluetooth



Chiamata persa



Chiamata in entrata

Chiamata in uscita



Connessione al sistema



Blocco tasti



Telefono bloccato

### 4. Inizio



## Accendere / spegnere il microtelefono

Tenere premuto il tasto Riaggancia finché il ricevitore non si accende. Per spegnere il ricevitore, tenere premuto il tasto di riaggancio fino a quando "Spegnere?" viene visualizzato, quindi premere "Sì"

## Caricare la batteria

La ricarica viene eseguita in un caricatore da tavolo o in un rack di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, viene visualizzata l'icona "Batteria" completamente carica. Mentre si trova in un caricatore da tavolo, il telefono è completamente operativo. Il portatile non vibra nel caricatore. La batteria può anche essere caricata in un caricabatteria separato.

NOTA: la ricarica al di sotto dei 5 ° C danneggerà la batteria e ne ridurrà la durata.

## Sostituire la batteria

Se il tempo di standby per il portatile diventa troppo basso, la batteria deve essere sostituita con una nuova. Contattare l'amministratore di sistema o il fornitore del telefono per informazioni sulle nuove batterie.

## Menu e tasti del ricevitore



1. Chiamate 3. Impostazioni 4. Rubrica

## Navigazione



Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi nella struttura del menu. I tre tasti software sotto il display vengono utilizzati per le scelte nel menu. La funzione di ogni tasto funzione è spiegata dal testo nel campo tasto funzione nel display.

## Tasti funzione

I tre tasti software sotto il display possono essere definiti per funzioni specifiche come la composizione di un numero specifico.

## Attiva / disattiva il blocco automatico della tastiera

Entrare in "Impostazioni" e passare a "Blocchi". Selezionare "Blocco tastiera automatico Off / On", selezionare "On / Off" e premere "Indietro". Una tastiera bloccata è indicata dall'icona "Blocco tastiera".

Per sbloccare, premere il tasto \*, quindi il tasto funzione "Sì".

## Funzioni Base

NOTA: per una descrizione dettagliata di tutte le funzioni disponibili, vedere il manuale utente del telefono. Le funzioni disponibili dipendono dalla variante e dalla configurazione del telefono.

## Effettuare una chiamata

La composizione può essere effettuata nei seguenti modi:

- In modalità standby, comporre il numero e premere il tasto di sgancio o il tasto dedicato "Chiama".
- Premere il tasto di sgancio e selezionare il numero dall'elenco delle chiamate.
- Premere un tasto dedicato.
- Comporre un numero dalla rubrica locale. Accedere al menu Contatti, selezionare "Chiama contatto" e selezionare il nome dall'elenco, premere "Chiama" o il tasto di sgancio.
- Comporre un numero dalla rubrica centrale. Accedere al menu Contatti, selezionare Rubrica centrale > ricerca per nome / numero / ultimo risultato e premere cerca. Premere il tasto di sgancio o il tasto dedicato "Chiama".

\* I tasti alfanumerici possono essere programmati con un numero di telefono.

## Trasferisci una chiamata

Con una chiamata in corso premere il tasto > **R** > **numero** > #



Dopo la risposta digitare **R** > tasto **4**

Riprendere la chiamata dopo la risposta del collega > **R** > tasto **2**

Riprendere la chiamata senza la risposta del collega > **R** > tasto **1**

## **Rispondi / Termina una chiamata**

Quando suona la suoneria; premere il tasto sgancia per rispondere. Per terminare la chiamata, premere il tasto di riaggancio.

## **Rifiuta una chiamata**

Quando suona la suoneria; premere il tasto di aggancio. Le informazioni sulla chiamata verranno memorizzate nell'elenco delle chiamate.

## **Controlla la posta in arrivo della casella vocale**

Controllare la posta vocale premendo "Chiama" dalla finestra di dialogo. Se è selezionato "Chiudi", la casella vocale può essere composta premendo a lungo il tasto "1" in modalità standby.

Segui le istruzioni fornite nella casella vocale.

NOTA: nel caso in cui venga visualizzato il seguente messaggio: "Numero di posta vocale non definito", il numero di posta vocale deve essere configurato sul pulsante di posta vocale. Contatta l'amministratore di sistema.

## **Attiva / disattiva la funzione di conversazione ad alto volume**

Durante una chiamata, premere il tasto dedicato sinistro per attivare / disattivare la funzione di conversazione ad alto volume.

## **Attiva / disattiva i segnali audio**

In modalità stand-by, una pressione prolungata del tasto di disattivazione dell'audio o una pressione prolungata del pulsante Mute consente di attivare / disattivare i segnali audio. L'icona "Audio disattivato" indica un microtelefono silenziato.

Una breve pressione sul tasto di disattivazione dell'audio o sul pulsante di disattivazione dell'audio prima di rispondere a una chiamata, silenzia la suoneria.



## **Attiva o disattiva il vibratore**

1. Nel menu delle impostazioni, selezionare "Suoni e avvisi", quindi selezionare "Avviso vibrazione".
2. Selezionare "On", "On se silenzioso" (ovvero la vibrazione è attiva quando il ricevitore è disattivato) o "Off".
3. Premere "Seleziona".

Premere "Indietro" per salvare l'impostazione.

## **Blocca / sblocca manualmente la tastiera**

Premere il tasto \* per bloccare / sbloccare e quindi il tasto dedicato "Blocca / Sì". L'icona "Tastiera bloccata" indica una tastiera bloccata.

## **Modificare il volume durante una chiamata**

Utilizzare il tasto di navigazione per regolare il volume.

## **Ricevi un messaggio di testo**

Il portatile può ricevere messaggi di testo con un massimo di 12 caratteri. Quando si riceve un messaggio di testo, viene emesso un tono di messaggio. Il messaggio viene visualizzato immediatamente in una finestra di dialogo.

## **Usa la rubrica**

Per trovare e chiamare un nome: Immettere "Contatti", passare a "Chiama contatto" e premere "Seleziona". Immettere la prima lettera nel nome o il nome intero (verrà visualizzato nel campo di ricerca durante l'immissione del testo) o passare nell'elenco dei contatti. Selezionare il nome e premere "Chiama".

Per modificare il contatto: selezionare "Modifica contatto", selezionare il nome e premere due volte "Modifica". Effettuare le modifiche, premere "OK" e quindi premere "Salva". Un contatto della rubrica aziendale è contrassegnato dal simbolo, il che significa che non è modificabile.



Per aggiungere un contatto, selezionare "Aggiungi contatto", selezionare "Nuovo" o "Da elenco chiamate". Premere "Aggiungi", immettere il nome e premere "OK". Selezionare "Numero", immettere il numero, premere "OK" e premere "Salva".

Per eliminare un contatto: selezionare "Elimina contatto", selezionare il nome, premere "Elimina", quindi premere "Sì".

## **Usa la rubrica centrale**

La rubrica centrale cerca i contatti nel database della rubrica aziendale centrale. Immettere "Contatti" e selezionare "Rubrica telefonica centrale". Selezionare "Cerca per nome", "Cerca per numero" o "Ultimo risultato". Immettere la prima lettera (e) nel nome e / o la prima lettera (e) nel nome di famiglia. Premere "Cerca". Verrà eseguita la ricerca nella rubrica centrale e verrà visualizzato un elenco di nomi corrispondenti. È possibile passare alla voce successiva in ordine alfabetico premendo il tasto di navigazione. Premere "Altro" per aggiungere un contatto oppure premere "Chiama" o il tasto di sganciamento per effettuare la chiamata.

## **5. Resistenza chimica**

I caratteri alfabetici e numerici stampati sulla parte esterna del telefono sono stati testati e trovati resistenti a scheggiature, sbiadimento o usura quando il telefono è trattato con comuni detergenti e disinfettanti o sudore (non immergere, utilizzare un panno umido per l'applicazione). Le seguenti sostanze chimiche non hanno mostrato effetti nocivi:

- 3% di acido cloridrico
- Alcol M (etanolo metilato al 70%)
- 60% di clorexidina 0,5 mg / ml

NOTA: l'acetone può danneggiare l'involucro di plastica del telefono e non deve essere utilizzato.