


Designazione dei tasti:

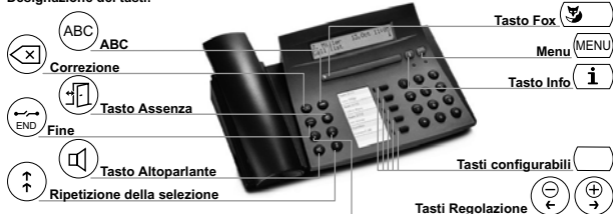

Simboli di display:

🔊 Ascolto amplificato

🔊/🔊 Microfono on/off

🗣️ Viva-voce

📶/📶 Spostarsi in entrambi i sensi

α Simbolo alfa; il modo di

testo sulla tastiera è attivato

Tasto Menu:

Premendolo più volte, consente di accedere comodamente ad altre funzioni: Premere più volte il tasto Menu se necessario nello stato di riposo o durante una conversazione.

Tasto Fine:

Premendo una o più volte il tasto Fine si ritorna al punto di partenza.

Tasto Fox:

Le funzioni visualizzate sulla riga inferiore del display possono essere selezionate direttamente con il tasto Fox.

i sul display:

Premere il tasto i una o più volte per maggiori informazioni.

+sul display:

Premere il tasto Info per visualizzare le altre informazioni.

Deviazione di chiamata/Tasto assenza:

Si desidera deviare le chiamate in arrivo:

1. Deviazione: digitare il numero e premere il tasto Assenza.
2. Premere nuovamente il tasto Assenza, la deviazione viene disattivata. (La deviazione successiva viene sempre eseguita sull'ultimo numero telefonico memorizzato).

Inoltro/trasferimento di chiamate:

Durante una conversazione:

1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam.".
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Riagganciare il microtelefono e la chiamata è trasferita (se nessuno risponde, premere il tasto Fine per riprendere la prima chiamata).

- Richiamata alternata:** Per parlare con due interlocutori alternativamente e tenere in attesa l'altra conversazione
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam."
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. Premere il tasto Fox sotto "R. Alt.", l'interlocutore cambia.
- Viva-voce:** È possibile telefonare senza sollevare il microtelefono.
1. Digitare il numero.
 2. Premere il tasto altoparlante.
- Conferenza.** È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam."
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. Premere il tasto Fox sotto "Conferenza".
 4. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova consultazione
 5. Per concludere la conferenza: Riagganciare il microtelefono.
- Prenotazione automatica:** Richiesta di prenotazione automatica: l'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde.
1. Premere il tasto Fox sotto "Prenot."
 2. Riagganciare il microtelefono, sul display compare "Chiamata attesa...".
 3. Per cancellare la prenotazione automatica, premere il tasto Fox sotto "Cancellare".
- Selezione nominativa - Selezione rapida:** Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:
Nella selezione rapida occorre premere il tasto numerico una sola volta per lettera anche se ai tasti sono assegnate tre lettere. (il gestore di sistema indicherà se introdurre prima il nome o il cognome):
1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. (Il nome e il cognome possono essere separati dal tasto cancelletto).
 2. Premere il tasto ABC, vengono visualizzati i nomi corrispondenti.
 3. Premere il tasto Fox sotto "☎" finché non compare il nome desiderato.
 4. Per realizzare la chiamata: Sganciare il Microtelefono.
- Il telefono non funziona come auspicato:** Premere il tasto asterisco e due volte lo 0 tutte le funzioni attivate vengono riazzerate.
- Le altre funzioni e impostazioni del telefono nonché la dichiarazione di conformità si trovano nelle istruzioni per l'uso dettagliate:**

<https://pbxweb.aastra.com>