



## Scheda per l'utente del telefono T7316E

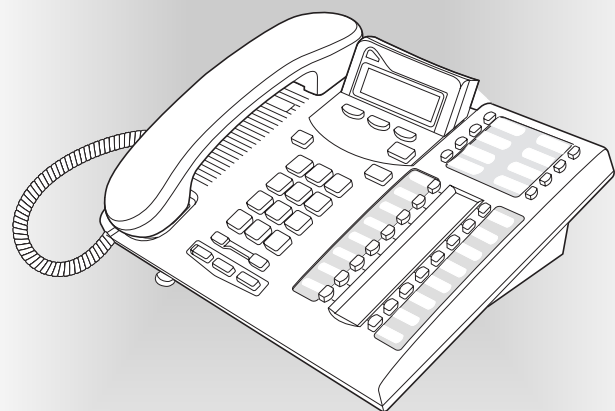

1-800-4 NORTEL  
www.nortelnetworks.com  
© 2003 Nortel Networks  
P0605498 01  
Stampato in Canada

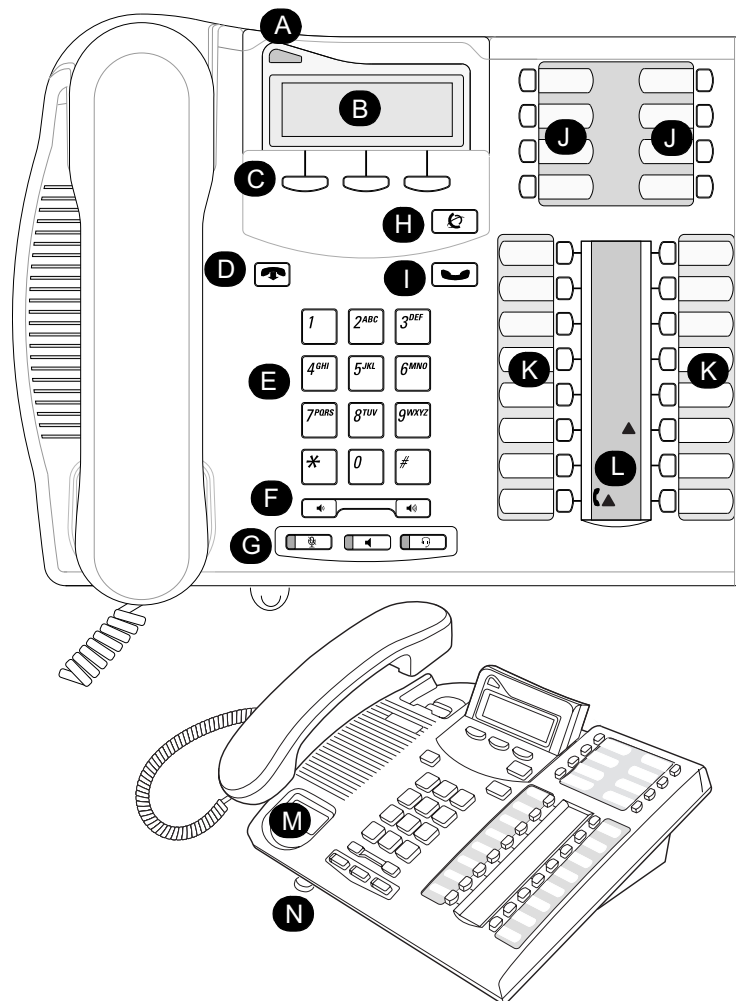


## Il telefono T7316E

**A Spia del telefono**  
Lampeggia in caso di chiamate in entrata. Si illumina quando Message Waiting Indication (MWI) è supportato dal software di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

**B Display a inclinazione regolabile**  
Visualizza l'ora e la data, le informazioni sulla chiamata e le funzioni disponibili.

**C Pulsanti del display**  
Le etichette associate ai pulsanti del display vengono visualizzate in lettere maiuscole nella parte inferiore del display. I pulsanti del display cambiano in base alla funzione utilizzata.

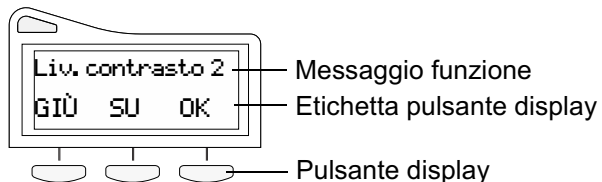

**D Pulsante Termina**  
Consente di terminare una chiamata attiva o una funzione.

**E Tastiera numerica**

**F Controllo del volume**  
Consente di regolare il volume del microfono, del vivavoce, della cuffia e della suoneria.

## Il telefono T7316E - continua

**G Gruppo pulsanti audio**  
**Pulsante Disattiva microfono**  
Attiva o disattiva il microfono durante una chiamata.

**Pulsante Vivavoce**  
Per ulteriori informazioni sulla funzione Vivavoce, fare riferimento alla sezione "Chiamate con vivavoce" in questa scheda.

**Pulsante Cuffia**  
Attiva la modalità cuffia.

**H Pulsante Funzioni**  
Consente di avviare o terminare una funzione.

**I Pulsante In attesa**  
Consente di mettere in attesa una chiamata.

**J Pulsanti di memoria**


**K Pulsanti di memoria e di linea**

**L Indicatori**  
Vengono visualizzati accanto ai pulsanti di memoria e di linea attiva.

**M Etichetta numero**  
Scrivere il numero dell'interno sull'etichetta.


**N Piastra della scheda funzioni**  
Alloggiamento riservato alla scheda funzioni.

## Collegamento dei cavi

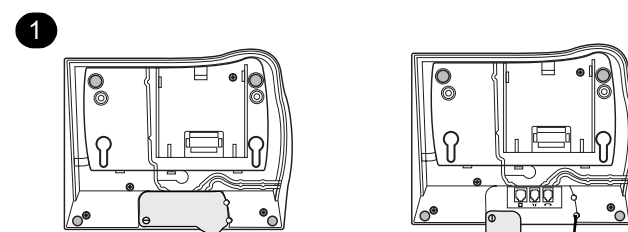


Abbassare la piastra della scheda funzioni.

**Opzione montaggio su scrivania**  
Inserire il cavo telefonico nell'apposita scanalatura.

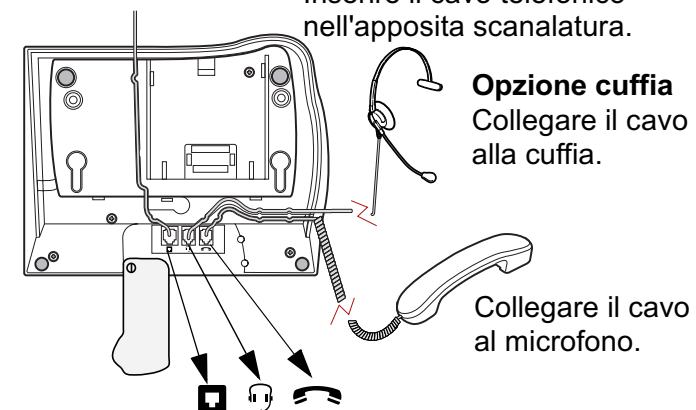

**Opzione cuffia**  
Collegare il cavo alla cuffia.


Collegare il cavo al microfono.

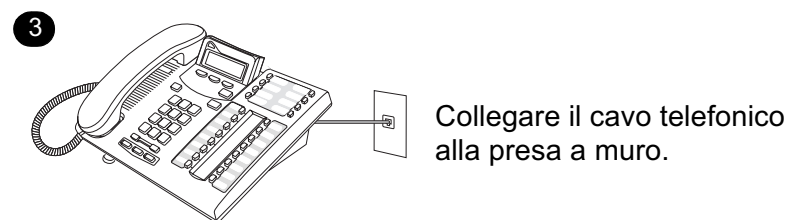


Collegare il cavo telefonico alla presa a muro.

## Montaggio a muro senza base

Premere qui per rimuovere la base del telefono.

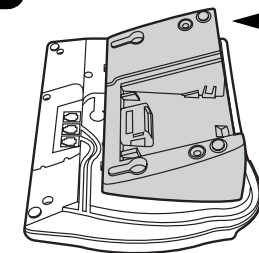


Per il collegamento dei cavi al telefono, fare riferimento alle figure della sezione "Collegamento dei cavi".

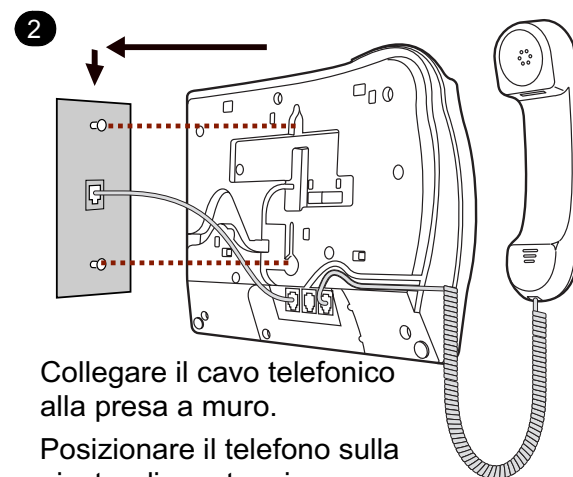

Collegare il cavo telefonico alla presa a muro.

Posizionare il telefono sulla piastra di montaggio a muro, quindi farlo scorrere verso il basso.


## Montaggio a muro con base

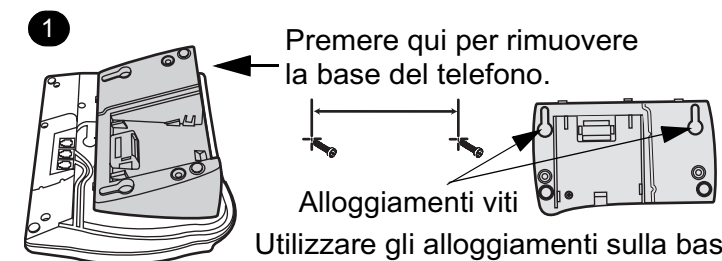

Premere qui per rimuovere la base del telefono.


Alloggiamenti viti

Utilizzare gli alloggiamenti sulla base del telefono per contrassegnare la posizione delle viti sul muro. Stringere le viti per fissare la base.

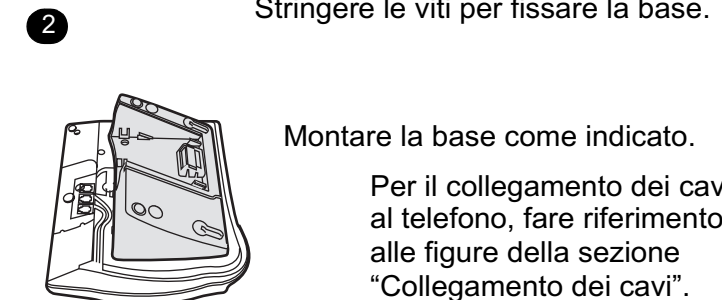

Montare la base come indicato.

Per il collegamento dei cavi al telefono, fare riferimento alle figure della sezione "Collegamento dei cavi".

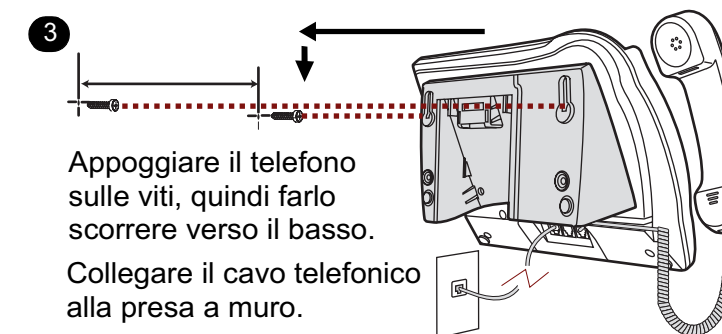

Appoggiare il telefono sulle viti, quindi farlo scorrere verso il basso.

Collegare il cavo telefonico alla presa a muro.

## Impostazione del telefono

### Livello di contrasto del display

Per regolare il contrasto del display:

1. Premere **[OK] \* 7**.
2. Premere i pulsanti **SU** o **GIÙ** per visualizzare i livelli.
3. Premere **OK** per selezionare un livello.

### Scelta della lingua

**[OK] \* 5 0 1**

Selezione della lingua principale per il display del telefono.

**[OK] \* 5 0 2**

Selezione della lingua alternativa per il display del telefono.

**[OK] \* 5 0 3**

Selezione della seconda lingua alternativa per il display del telefono.

**[OK] \* 5 0 4**

Selezione della terza lingua alternativa per il display del telefono.

### Tipo di suoneria

Per selezionare un tipo di suoneria per il telefono:

1. Premere **[OK] \* 6**.
2. Premere **[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]** o **SUCC** per riprodurre i tipi di suoneria disponibili.
3. Premere **OK** per memorizzare il tipo di suoneria desiderato.

## Informazioni dei pulsanti

Per controllare il tipo di programmazione associata ai pulsanti:

1. Premere .
2. Premere i pulsanti che si desidera controllare.
3. Leggere le informazioni visualizzate sul display. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di assegnazione dei pulsanti.

### Linea

XXX (NOME LINEA)  
MOSTRA OK

### Composizione automatica interna

Compos. autom. (XXXX)

### Funzione

(NOME FUNZIONE)  
MOSTRA OK

### Interfono

XXXX (NOME IMPOSTAZIONE)  
SUCC VISUAL

### Composizione automatica esterna

(XXXXXXXXXX)

4. Al termine, premere o .


## Etichette associate ai pulsanti

Utilizzare le tre schede etichette pulsanti sul telefono per mostrare la programmazione associata.

Insieme al telefono vengono fornite schede etichette pulsanti aggiuntive.

### Procedura per assegnare un'etichetta ai pulsanti

1. Rimuovere la targhetta di plastica e la scheda etichette pulsanti dal telefono.
2. Scrivere il nome assegnato a ciascun pulsante sulla scheda etichette pulsanti.
3. Reinserire la scheda nell'apposito alloggiamento sul telefono.
4. Riposizionare la targhetta di plastica inserendo le linguette della targhetta nelle apposite tacche del telefono.

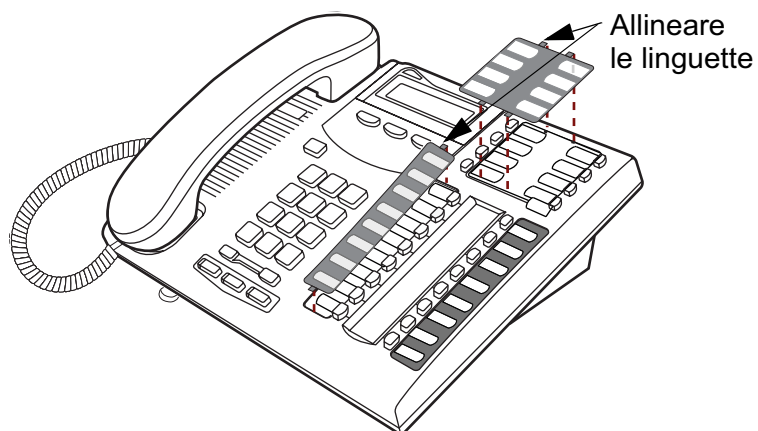

## Suggerimento


Utilizzare Desktop Assistant per personalizzare le schede etichette pulsanti del telefono.

Collegarsi al sito [www.nortelnetworks.com](http://www.nortelnetworks.com) e scaricare l'applicazione Desktop Assistant sul proprio computer.

## Pulsanti di memoria

I pulsanti di memoria sono i pulsanti non assegnati per linea, interfono o vivavoce.

I pulsanti di memoria consentono di memorizzare numeri telefonici interni ed esterni o codici funzione per la selezione rapida di un numero o di una funzione.

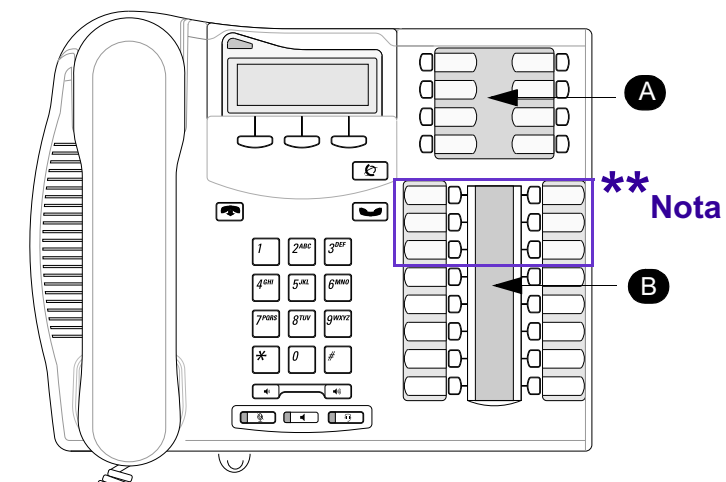

**A** Pulsanti di memoria senza indicatori per la composizione automatica di numeri e l'attivazione di funzioni.

**B** Pulsanti di memoria, di linea e interfono con indicatori. In base al software di sistema e alla selezione rapida delle funzioni, i tipi di indicatori mostrati per i pulsanti di memoria, di linea o interfono possono variare.

Esempi:



**\*\* Nota** Nelle versioni di software di sistema meno recenti, questi sei pulsanti sono unicamente assegnati come pulsanti di memoria. Indicatori (▲) verranno visualizzati unicamente per la composizione automatica di numeri interni.

## Programmazione dei pulsanti di memoria

È possibile programmare un pulsante di memoria con un nuovo numero o funzione.

### Composizione automatica esterna

1. Premere .
2. Premere un pulsante di memoria.
3. Comporre il numero telefonico esterno.
4. Premere per memorizzare il numero.
5. Assegnare un'etichetta al nuovo pulsante.

### Funzioni

1. Premere .
2. Premere un pulsante di memoria.
3. Premere e immettere il codice funzione.
4. Premere per memorizzare il codice funzione.
5. Assegnare un'etichetta al nuovo pulsante.

### Composizione automatica interna

1. Premere .
2. Premere un pulsante di memoria.
3. Comporre il numero dell'interno.
4. Premere per memorizzare il numero.
5. Assegnare un'etichetta al nuovo pulsante.

### Procedura per cancellare i pulsanti di memoria

1. Premere .
2. Premere un pulsante di memoria.
3. Premere per cancellare il pulsante.

## Chiamate e risposte

### Esecuzione di una chiamata

Vi sono diverse procedure per eseguire una chiamata in base alla programmazione del telefono e al tipo di chiamata.

### Esecuzione di una chiamata esterna con i pulsanti di linea

1. Sollevare il microfono.
2. Premere un pulsante di linea. L'indicatore del pulsante di linea (▲ oppure ▲) si accende.
3. Comporre il numero telefonico esterno.

### Esecuzione di una chiamata esterna con i pulsanti Interfono

1. Sollevare il microfono.
2. Premere un pulsante Interfono. L'indicatore del pulsante Interfono (▲ oppure ▲) si accende.
3. Immettere il codice di accesso al pool di linee.
4. Quando viene emesso il segnale di linea esterna, comporre il numero telefonico esterno.

Rivolgersi all'amministratore di sistema per ricevere l'elenco dei codici di accesso al pool di linee.

### Esecuzione di una chiamata interna con i pulsanti Interfono

1. Sollevare il microfono.
2. Premere un pulsante Interfono. L'indicatore del pulsante Interfono (▲ oppure ▲) si accende.
3. Comporre il numero dell'interno.

Rivolgersi all'amministratore di sistema per ricevere l'elenco dei numeri interni.

### Risposta a una chiamata

Quando il telefono squilla e l'indicatore luminoso del display lampeggia oppure l'indicatore di un pulsante Interfono o di linea (▲ oppure ▲) lampeggia:

- Sollevare il microfono.  
OPPURE  
Premere il pulsante corrispondente all'indicatore che lampeggia (▲ oppure ▲) prima di sollevare il microfono.

### Procedura per mettere in attesa una chiamata

- Durante una chiamata, premere . L'indicatore (▲ oppure ▲) corrispondente alla linea messa in attesa inizia a lampeggiare.
- Per recuperare una chiamata in attesa, premere il pulsante di linea con l'indicatore lampeggiante (▲ oppure ▲).
- Quando si passa da una linea all'altra, le chiamate vengono messe in attesa automaticamente.

### Procedura per disattivare il microfono

- Durante una chiamata, premere per disattivare il microfono. L'indicatore luminoso lampeggia quando il microfono è disattivato.
- Il microfono rimane disattivato per la chiamata corrente e tutte le altre chiamate fino a che non si preme nuovamente .
- Utilizzare il pulsante durante le chiamate con microfono, vivavoce o cuffia.


## Chiamate e risposte - continua

### Chiamate con vivavoce

L'amministratore di sistema deve attivare la funzione Vivavoce per il telefono tramite programmazione.

- Premere il pulsante Vivavoce del telefono per chiamare o rispondere a una chiamata.
- Per passare alla modalità Vivavoce durante una chiamata, premere il pulsante Vivavoce e riagganciare il microfono. Per disattivare la modalità, sollevare di nuovo il microfono.

In base al software di sistema, la funzione Vivavoce verrà assegnata a uno di questi pulsanti sul telefono.

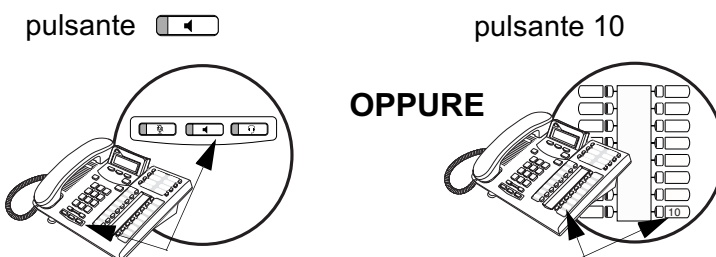

### Procedura per determinare l'assegnazione del pulsante Vivavoce sul telefono

- Premere .
- Se il telefono emette il segnale di linea, sarà il pulsante Vivavoce assegnato.
- Se sul display viene visualizzato il messaggio Attiv. vivavoce, l'amministratore di sistema deve attivare la funzione Vivavoce tramite programmazione.
- Se viene emesso un segnale di errore, la funzione Vivavoce verrà assegnata al pulsante 10.

### Chiamate con cuffia

- Premere per attivare la modalità cuffia. Quando l'indicatore luminoso è acceso, premere un pulsante Interfono o di linea per eseguire una chiamata.
- Premere per rispondere a una chiamata quando il telefono squilla o quando l'indicatore di un pulsante Interfono o di linea (▲ oppure ▲) lampeggia.
- Per passare alla modalità cuffia durante una chiamata, premere e riagganciare il microfono. Per disattivare la modalità, sollevare di nuovo il microfono.

### Attenzione

Nortel Networks non supporta il collegamento di cuffie al telefono T7316E se la modalità Vivavoce non è stata abilitata tramite programmazione di sistema. Se la funzione Vivavoce non è attiva, alcune funzioni per la gestione delle chiamate potrebbero non funzionare correttamente.

## Altra documentazione

Per ulteriori informazioni, consultare la *Scheda funzioni del telefono*.